Κάρτα μνήμης σειρών 6200 και 6300 Εγχειρίδιο χρήστη

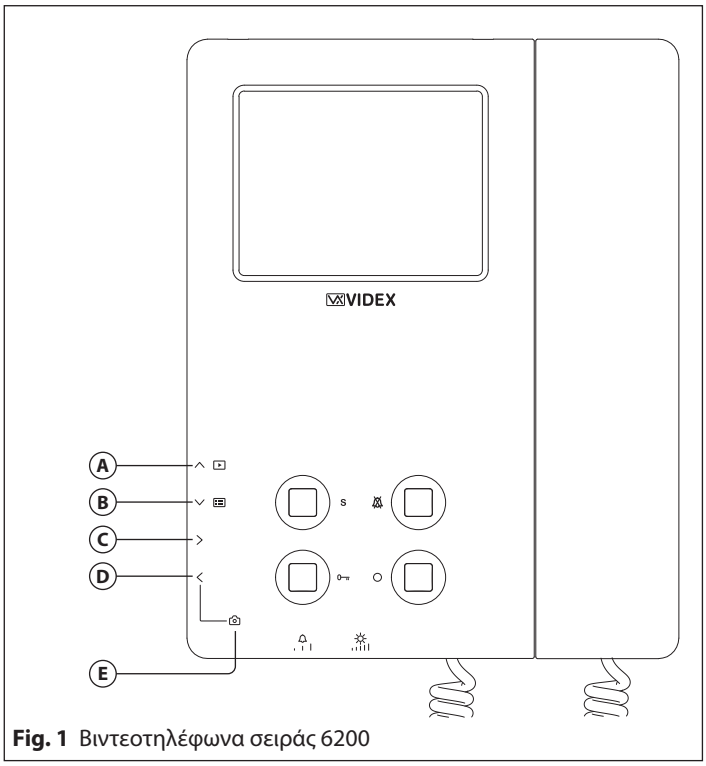


Fig. 1 Βιντεοτηλέφωνα σειράς 6200

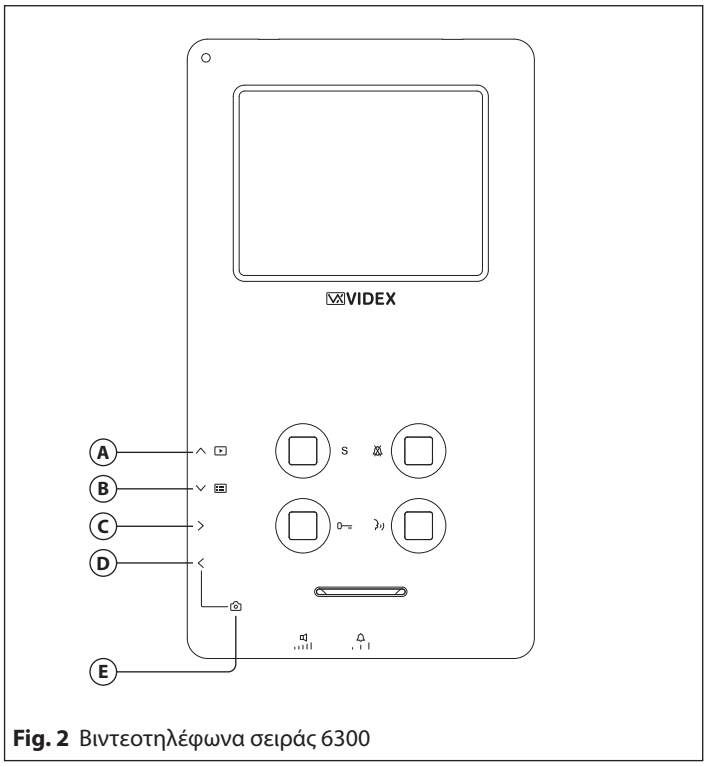


Fig. 2 Βιντεοτηλέφωνα σειράς 6300

ΘΡΥΛΟΣ

Ⓐ Κουμπί περιήγησης στις αποθηκευμένες εικόνες;
Ⓑ Κουμπί ρυθμίσεων οθόνης και ημερομηνίας & ώρας;
Ⓒ Κουμπί λήψης φωτογραφίας;
Ⓓ Κουμπί λειτουργίας αυτόματης λήψης (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση);
Ⓔ LED κατάστασης λειτουργίας αυτόματης λήψης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η πλακέτα μνήμης διαθέτει 4 κουμπιά διαχείρισης και μία λυχνία LED κατάστασης.
Όταν το βιντεοτηλέφωνο ενεργοποιείται (απάντηση σε κλήση ή ανάκληση κάμερας), θα δείτε την εικόνα όπως φαίνεται στην **Fig. 3**: Η ζωντανή εικόνα βίντεο στο παρασκήνιο μαζί με την ημερομηνία και την ώρα και τα κουμπιά λειτουργιών ως επικάλυψη. Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί, η επικάλυψη θα εξαφανιστεί μετά από λίγα δευτερόλεπτα, όπως φαίνεται στην **Fig. 4**. Για να εμφανιστεί ξανά η επικάλυψη, πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά μνήμης βίντεο **(Fig. 3)**.

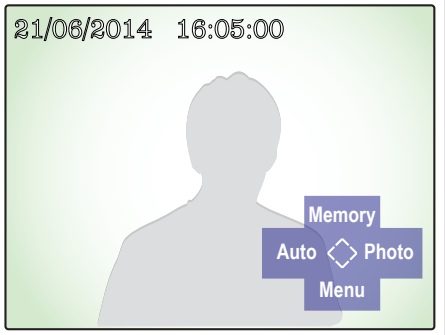


Fig. 3

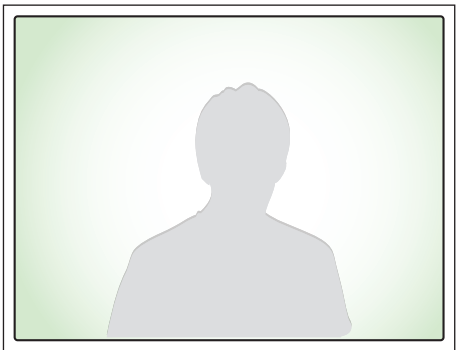


Fig. 4

Εγχειρίδιο χρήστη πλακέτας μνήμης σειράς 6200 και 6300

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	
^ ▶	**Κουμπί περιήγησης στις καταγεγραμμένες εικόνες.** Πατήστε για να περιηγηθείτε στις εγγεγραμμένες εικόνες. Αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη όταν το βιντεοτηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
v ☰	**Κουμπί μενού.** Πατήστε το για να ανοίξετε ένα μενού με επιλογές για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, της αντίθεσης, του χρώματος, της ώρας και της ημερομηνίας της εικόνας. Αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη όταν το βιντεοτηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
>	**Κουμπί λήψης φωτογραφίας.** Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας ή όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε αυτό το κουμπί για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
<	**Κουμπί λειτουργίας αυτόματης λήψης.** Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία (η σχετική λυχνία LED ανάβει) ή πατήστε το ξανά (η σχετική λυχνία LED σβήνει) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το βιντεοτηλέφωνο καταγράφει μια εικόνα κάθε φορά που λαμβάνει ή πραγματοποιεί κλήση. Αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη όταν το βιντεοτηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
📷	**LED κατάστασης λειτουργίας αυτόματης λήψης.** Εάν η λυχνία LED είναι αναμμένη, η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Όταν η λυχνία LED αναβοσβήνει, αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει μια νέα φωτογραφία αποθηκευμένη στη μνήμη του βιντεοτηλεφώνου.

Η λειτουργία των κουμπιών εξαρτάται από το ενεργό μενού, η λυχνία LED δείχνει την κατάσταση της λειτουργίας αυτόματης λήψης (αναμμένη = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, σβηστή = ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) και υποδεικνύει νέες φωτογραφίες που έχουν καταγραφεί όταν αναβοσβήνει. Το αναβοσβήνισμα για τις νέες φωτογραφίες σταματά όταν περιηγείστε στις καταγεγραμμένες φωτογραφίες και η λυχνία LED επιστρέφει στην ένδειξη της κατάστασης της λειτουργίας αυτόματης λήψης.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΤΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ

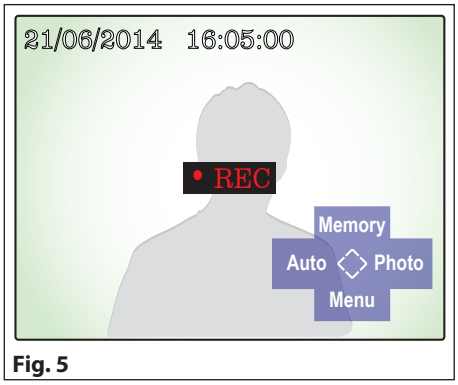


Fig. 5

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας πατήστε το > κουμπί (Φωτογραφία) για να τραβήξετε αμέσως μια φωτογραφία.
Κατά τη λήψη, η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα «**REC**» στο κέντρο της οθόνης **(Fig. 5)**.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

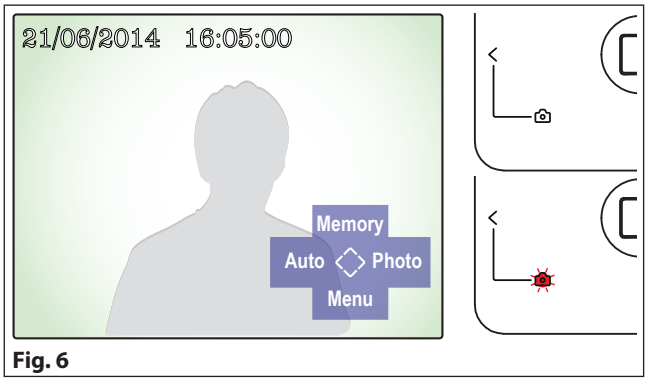


Fig. 6

Από την κατάσταση που εμφανίζεται στην **Fig. 6**, πατήστε το κουμπί < (Auto) για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λήψη. Θα λαμβάνεται μια φωτογραφία για κάθε κλήση ή ανάκληση της κάμερας.
Η 📷 LED θα ανάψει για να υποδείξει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Εάν αποθηκευτεί μια νέα φωτογραφία από τη λειτουργία αυτόματης λήψης, η LED θα 📷 αναβοσβήνει έως ότου προβληθεί η εικόνα.
Πατήστε < ξανά 📷 το κουμπί (Auto) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η λυχνία LED θα σβήσει.
Αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

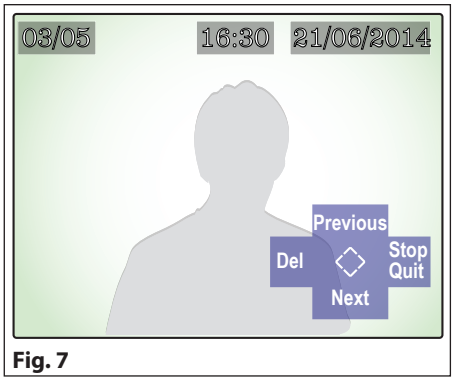


Fig. 7

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας ή όταν το βιντεοτηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί ^ ▶ (Μνήμη) για να μπείτε στη λειτουργία περιήγησης **(Fig. 7)**.
Μόλις μπείτε στη λειτουργία περιήγησης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ^ ▶ (Προηγούμενο) και v ☰ (Επόμενο) για να περιηγηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις αποθηκευμένες εικόνες. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός ευρετηρίου της εικόνας μαζί με την ώρα και την ημερομηνία εγγραφής. Το ευρετήριο δείχνει τόσο τον αριθμό της τρέχουσας εικόνας όσο και τον συνολικό αριθμό των αποθηκευμένων εικόνων (μέγ. 100).
Για να επιστρέψετε και να βγείτε από τη λειτουργία περιήγησης, πατήστε το > κουμπί (Stop Quit).

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

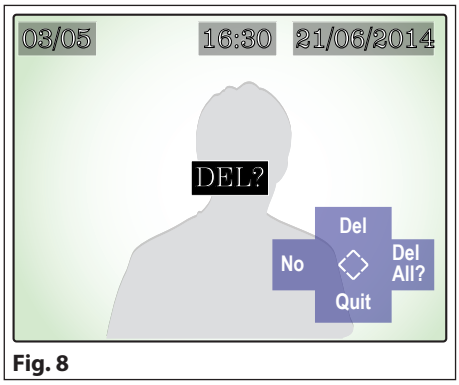


Fig. 8



Fig. 9

Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία περιήγησης **(Fig. 7)** πατήστε το κουμπί < (Del) για να μπείτε στη λειτουργία διαγραφής **(Fig. 8)**.

- Πατήστε το κουμπί < (Όχι) για να επιστρέψετε και να ακυρώσετε τη διαγραφή.
- Πατήστε το κουμπί « ^ [▶] » (Διαγραφή) για να διαγράψετε την τρέχουσα επιλεγμένη εικόνα.
- Πατήστε το κουμπί > (Del All ?) για να διαγράψετε όλες τις εικόνες **(Fig. 9)**;
- Πατήστε το κουμπί « v [☰] » (Έξοδος) για να κλείσετε την εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Όταν η μνήμη είναι πλήρης, η επόμενη φωτογραφία θα διαγράψει την παλαιότερη (First-In-First-Out). **Χωρητικότητα μνήμης φωτογραφιών:** 100 φωτογραφίες.

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

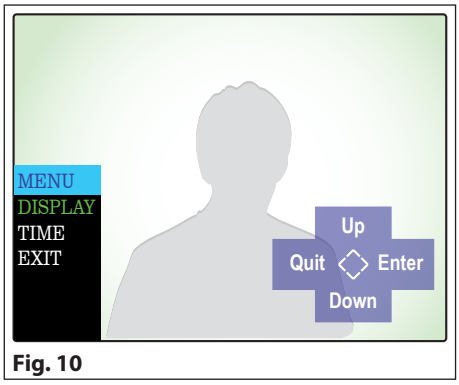


Fig. 10

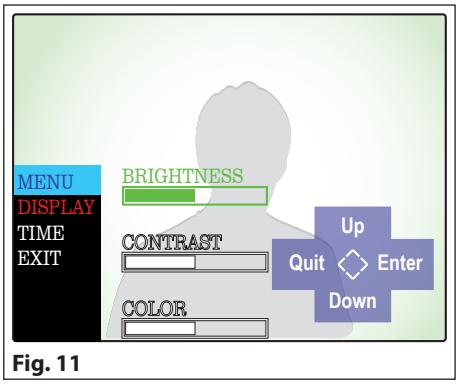


Fig. 11

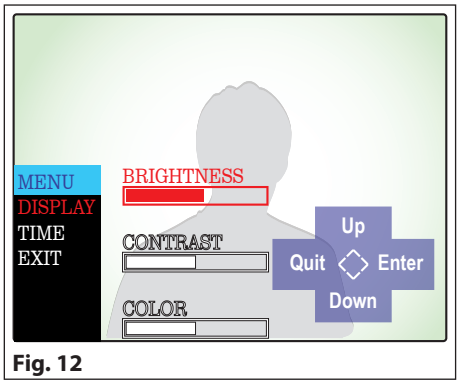


Fig. 12

- Από την κατάσταση της **Fig. 4**, πατήστε το κουμπί « v [☰] » (Μενού) για να ανοίξετε το μενού **(Fig. 10)** που επιτρέπει τις ρυθμίσεις της οθόνης και τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας.
- Επιλέξτε την επιλογή «DISPLAY» με τα κουμπιά ^ [▶] (Πάνω) και v [☰] (Κάτω) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί > (Enter) για να ανοίξετε το 2ο επίπεδο του μενού **(Fig. 11)**;
- Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε να ρυθμίσετε με τα κουμπιά ^ [▶] (Πάνω) και v [☰] (Κάτω) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί > (Enter) για να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη παράμετρο (**Fig. 12)**, αλλάξτε την τιμή με τα κουμπιά ^ [▶] (Πάνω) και v [☰] (Κάτω) και στη συνέχεια πατήστε > ξανά **το κουμπί (Fig. 11(**Εικ. 11);
- Για να αλλάξετε άλλες παραμέτρους, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα, διαφορετικά βγείτε από το μενού οθόνης πατώντας το κουμπί < (Quit).
- Για να βγείτε από το μενού, πατήστε το κουμπί < (Quit).

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ

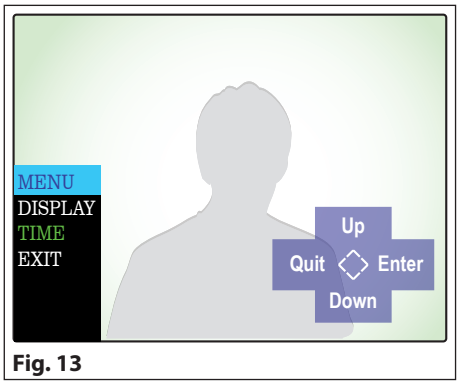


Fig. 13

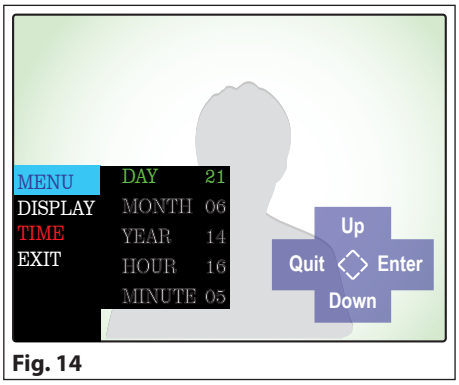


Fig. 14

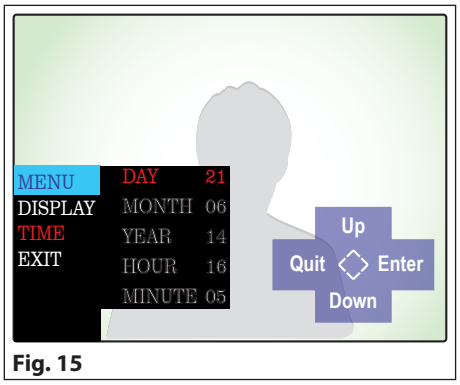


Fig. 15

- Από την κατάσταση της **Fig. 4**, πατήστε το κουμπί v [☰] (Μενού) για να ανοίξετε το μενού **(Fig. 13)** που εμφανίζει τις ρυθμίσεις της οθόνης και τις ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας.
- Επιλέξτε την επιλογή «TIME» χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ^ [▶] (Up) και v [☰] (Κάτω) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί > (Enter) για να ανοίξετε το νέο μενού **(Fig. 14)**;
- Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε να ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ^ [▶] (Πάνω) και v [☰] (Κάτω) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί > (Enter) για να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη παράμετρο (**Fig. 15)**, αλλάξτε την τιμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ^ [▶] (Πάνω) και v [☰] (Κάτω) και, στη συνέχεια, πατήστε > ξανά **το κουμπί (Fig. 14(**Εικ. 14);
- Για να αλλάξετε άλλες παραμέτρους, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, διαφορετικά βγείτε από το μενού «TIME» πατώντας το κουμπί < (Quit).
- Για να βγείτε από το μενού, πατήστε το κουμπί < (Quit).

Κάρτα μνήμης σειρών 6400 και 6700 Εγχειρίδιο χρήστη

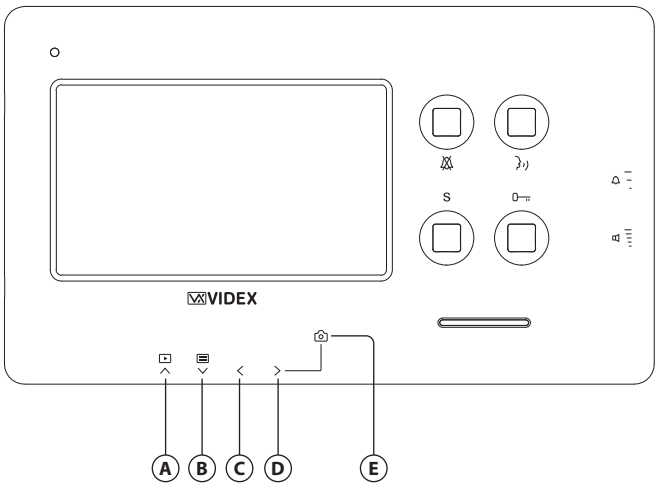


Fig. 1 Βιντεοτηλέφωνα σειράς 6400

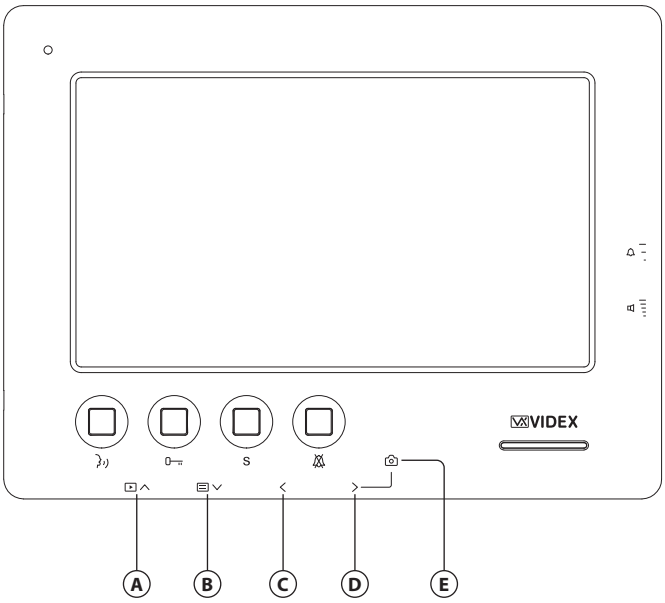


Fig. 2 Βιντεοτηλέφωνα σειράς 6700

ΘΡΥΛΟΣ

Ⓐ Κουμπί λειτουργίας περιήγησης;
Ⓑ Κουμπί μενού;
Ⓒ Κουμπί λειτουργίας άμεσης εγγραφής;
Ⓓ Κουμπί λειτουργίας αυτόματης λήψης (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση);
Ⓔ LED κατάστασης αυτόματης λήψης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η πλακέτα μνήμης διαθέτει 4 κουμπιά διαχείρισης και μία λυχνία LED κατάστασης.
Όταν η συσκευή ενεργοποιείται (απάντηση σε κλήση ή ανάκληση κάμερας), η εικόνα στο **Fig. 3** : το ζωντανό βίντεο στο παρασκήνιο με μια επικάλυψη που δείχνει την ώρα και την ημερομηνία, το εικονίδιο της κάρτας MicroSD και τα κουμπιά λειτουργιών.
Οι πληροφορίες της επικάλυψης θα εξαφανιστούν μετά από λίγα δευτερόλεπτα αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί, όπως φαίνεται στην **Fig. 4**.
Για να εμφανιστεί ξανά η επικάλυψη, πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά μνήμης βίντεο **(Fig. 3)**.

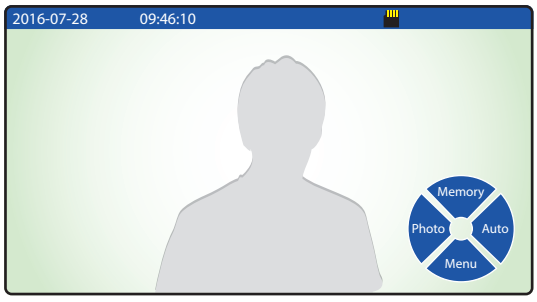


Fig. 3



Fig. 4

Πλακέτα μνήμης σειρών 6400 και 6700 Εγχειρίδιο χρήστη

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	
^ ▶	**Κουμπί λειτουργίας περιήγησης.** Πατήστε το για να περιηγηθείτε στις εικόνες ή τα βίντεο κλιπ που έχουν εγγραφεί. Αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
v ☰	**Κουμπί μενού.** Πατήστε για να μπείτε σε ένα μενού με την επιλογή είτε φωτογραφιών είτε βίντεο κλιπ, να αντιγράψετε αρχεία από την ενσωματωμένη μνήμη στην κάρτα MicroSD και να τη διαμορφώσετε (εάν υπάρχει), να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και το χρώμα της οθόνης, να ορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
<	**Κουμπί λειτουργίας άμεσης εγγραφής.** Πατήστε το για να καταγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ από το βίντεο που εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας ή ενώ χτυπάει το βιντεοτηλέφωνο.
>	**Κουμπί λειτουργίας αυτόματης εγγραφής.** Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία (η σχετική λυχνία LED ανάβει) ή πατήστε το ξανά (η σχετική λυχνία LED σβήνει) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή καταγράφει μια εικόνα ή ένα βίντεο (ανάλογα με τις ρυθμίσεις) για κάθε κλήση ή ανάκληση κάμερας. Αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
📷	**LED κατάστασης λειτουργίας αυτόματης εγγραφής.** Εάν η λυχνία LED είναι αναμμένη, η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Όταν η λυχνία LED αναβοσβήνει, αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει μια νέα εικόνα ή βίντεο κλιπ καταγεγραμμένο στη μνήμη της συσκευής.

Η λειτουργία των κουμπιών εξαρτάται από το ενεργό μενού, η λυχνία LED δείχνει την κατάσταση της λειτουργίας αυτόματης λήψης (αναμμένη = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, σβηστή = ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) και υποδεικνύει νέες φωτογραφίες που έχουν καταγραφεί όταν αναβοσβήνει. Το αναβοσβήνισμα για τις νέες φωτογραφίες σταματά όταν περιηγείστε στις καταγεγραμμένες φωτογραφίες και η λυχνία LED επιστρέφει στην ένδειξη της κατάστασης της λειτουργίας αυτόματης λήψης.

⚠ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 6700 ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ MICROSD ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΒΛ. «ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ MICROSD» ΣΤΗ ΣΕΛ. 7.**

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΕΤΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ



Fig. 5

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, πατήστε το < κουμπί (Φωτογραφία) για να τραβήξετε αμέσως μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ.
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «**RECORD**» στο κέντρο της οθόνης **(Εικ. 5)**.
Σε περίπτωση εγγραφής βίντεο κλιπ, η συσκευή εμφανίζει τη διάρκεια της εγγραφής στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

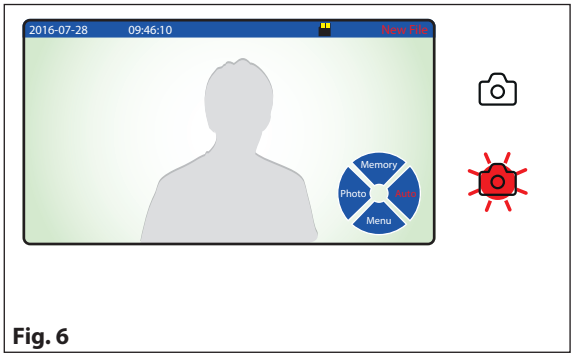


Fig. 6

Από την κατάσταση που εμφανίζεται στην **Fig. 6**, πατήστε το κουμπί > (Auto) για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια κλήσης και την ανάκληση της κάμερας.
Η 📷 LED θα ανάψει για να υποδείξει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
Εάν καταγραφεί μια νέα φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ από τη λειτουργία αυτόματης εγγραφής, η LED θα 📷 αναβοσβήνει και το μήνυμα «**Νέο αρχείο**» θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης.
Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει μέχρι να προβληθεί το βίντεο κλιπ ή η εικόνα.
Πατήστε > ξανά 📷 το κουμπί (Auto) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, η λυχνία LED θα σβήσει.
Αυτό το κουμπί λειτουργεί επίσης όταν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Πλακέτα μνήμης σειρών 6400 και 6700 Εγχειρίδιο χρήστη

ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Η ΒΙΝΤΕΟ

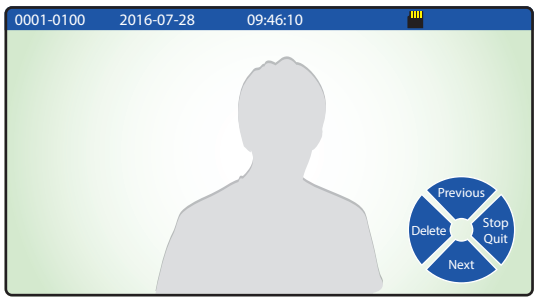


Fig. 7

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας ή όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί ^ ▶ (Memory) για να μπείτε στη λειτουργία περιήγησης **(Fig. 7)**.
Μόλις μπείτε στη λειτουργία περιήγησης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά « ^ ▶ » (Προηγούμενο) και « v ☰ » (Επόμενο) για να περιηγηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις αποθηκευμένες φωτογραφίες ή βίντεο κλιπ. Στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης θα εμφανιστεί ο αριθμός ευρετηρίου της φωτογραφίας (ή του βίντεο κλιπ) μαζί με την ώρα και την ημερομηνία εγγραφής.
Ο δείκτης δείχνει τόσο τον αριθμό της τρέχουσας εικόνας ή του βίντεο κλιπ όσο και τον συνολικό αριθμό των αποθηκευμένων εικόνων ή βίντεο κλιπ.
Για να αναπαράγετε ένα βίντεο, όταν το επιλέξετε, πατήστε το κουμπί « v ☰ » (Αναπαραγωγή).
Η συσκευή εμφανίζει τη διάρκεια του βίντεο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
Για να το σταματήσετε, πατήστε το > κουμπί (Διακοπή/Έξοδος).
Για να επιστρέψετε και να βγείτε από τη λειτουργία περιήγησης, πατήστε το > κουμπί (Διακοπή Έξοδος).

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Η ΒΙΝΤΕΟΚΛΙΠ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ

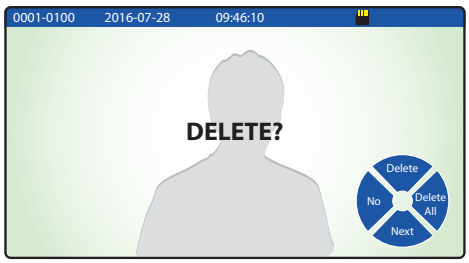


Fig. 8



Fig. 9

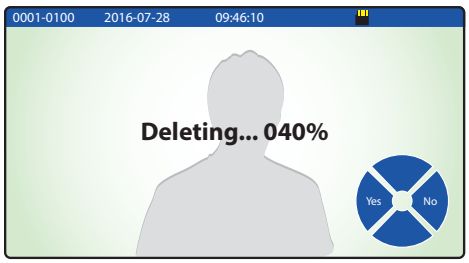


Fig. 10

Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία περιήγησης **(Fig. 7)** πατήστε το κουμπί < (Διαγραφή) για να μπείτε στη λειτουργία διαγραφής **(Fig. 8)**.

- Πατήστε το κουμπί < (Όχι) για να επιστρέψετε και να ακυρώσετε τη διαγραφή.
- Πατήστε το κουμπί ^ ▶ (Διαγραφή) για να διαγράψετε την τρέχουσα επιλεγμένη φωτογραφία ή το βίντεο κλιπ.
- Πατήστε το κουμπί v ☰ (Επόμενο) για να μεταβείτε στην επόμενη αποθηκευμένη φωτογραφία ή βίντεο κλιπ.
- Πατήστε το κουμπί > (Διαγραφή όλων) για να διαγράψετε όλες τις αποθηκευμένες εικόνες ή βίντεο: θα εμφανιστεί το μήνυμα **«ΕΊΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ;»** θα εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης **(Fig. 9)**;
- Επιλέξτε μεταξύ **«ΝΑΙ»** ή **«ΟΧΙ»** χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και . >Εάν επιλέξετε **«ΝΑΙ»** , θα εμφανιστεί μια γραμμή προόδου στο κέντρο της οθόνης και όλες οι αποθηκευμένες φωτογραφίες ή βίντεο κλιπ θα διαγραφούν **(Fig. 10)**;

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Όταν η μνήμη είναι γεμάτη, η επόμενη φωτογραφία θα διαγράψει την παλαιότερη (First-In-First-Out).
Χωρητικότητα μνήμης εικόνων: 100 φωτογραφίες.

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

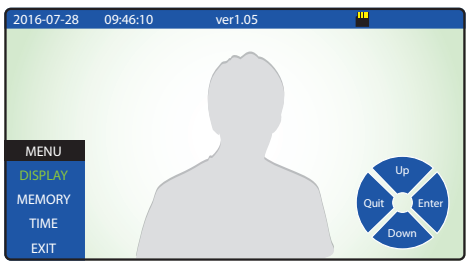


Fig. 11

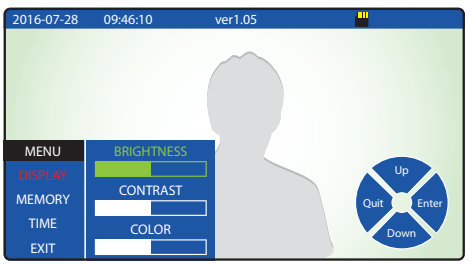


Fig. 12

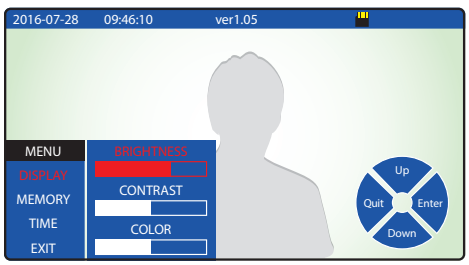


Fig. 13

- Από την κατάσταση της **Fig. 4**, πατήστε το κουμπί « v ☰ » (Μενού) για να ανοίξετε το μενού **(Fig. 11)**.
- Επιλέξτε το **επιλογή "DISPLAY»** χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ^ ▶ (Πάνω) και v ☰ (Κάτω) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί > (Enter) για να ανοίξετε ένα νέο μενού **(Fig. 12)**;
- Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε να ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ^ ▶ (Πάνω) και v ☰ (Κάτω) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί > (Enter) για να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη παράμετρο, αλλάξτε την τιμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ^ ▶ (Πάνω) και v ☰ (Κάτω) και στη συνέχεια πατήστε > ξανά **το κουμπί (Fig. 13(**Εικ. 13);
- Για να αλλάξετε άλλη παράμετρο, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, διαφορετικά βγείτε από το μενού οθόνης πατώντας το κουμπί < (Quit).
- Για να βγείτε από το μενού, πατήστε το κουμπί < (Quit).

Πλακέτα μνήμης σειρών 6400 και 6700 Εγχειρίδιο χρήστη

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ

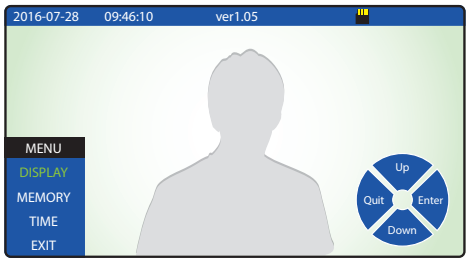


Fig. 14

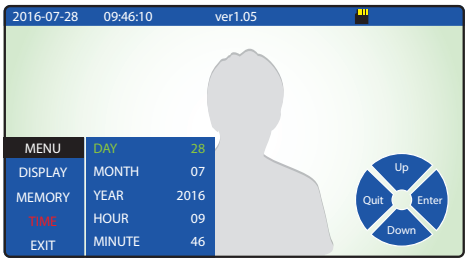


Fig. 15

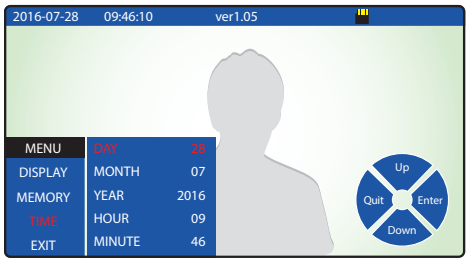


Fig. 16

- Από την κατάσταση της **Fig. 4**, πατήστε το κουμπί ∨ (Menu) για να ανοίξετε το μενού.
- Επιλέξτε το **επιλογή «TIME»** χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ∧ (Πάνω) και ∨ (Κάτω) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί > (Enter) για να ανοίξετε ένα νέο μενού **(Fig. 15)**;
- Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε να ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ∧ (Πάνω) και ∨ (Κάτω) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί > (Enter) για να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη παράμετρο, αλλάξτε την τιμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ∧ (Πάνω) και ∨ (Κάτω) και στη συνέχεια πατήστε > ξανά **το κουμπί (Fig. 16(**Εικ. 16);
- Για να αλλάξετε άλλες παραμέτρους, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, διαφορετικά βγείτε από το **μενού "TIME"** πατώντας το κουμπί < (Quit).
- Για να βγείτε από το μενού, πατήστε το κουμπί < (Quit).

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ MICROSD (ΜΟΝΟ ΟΘΟΝΕΣ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 6700)

Όταν εισάγετε μια κάρτα MicroSD σε μια οθόνη βίντεο της σειράς 6700, εκτός από τις άλλες λειτουργίες που περιγράφηκαν προηγουμένως, μπορείτε επιπλέον:

- Να καταγράψετε περισσότερες από 100 φωτογραφίες (ανάλογα με το μέγεθος της κάρτας MicroSD);
- Να επιλέξετε μεταξύ λήψης φωτογραφιών ή βίντεο κλιπ διάρκειας 15 δευτερολέπτων;
- Να αντιγράψετε εικόνες που έχουν εγγραφεί στην ενσωματωμένη μνήμη της συσκευής στην κάρτα MicroSD;
- Μεταφέρετε εικόνες ή βίντεο κλιπ σε άλλες συσκευές (υπολογιστές, smartphone κ.λπ.).

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ MICROSD

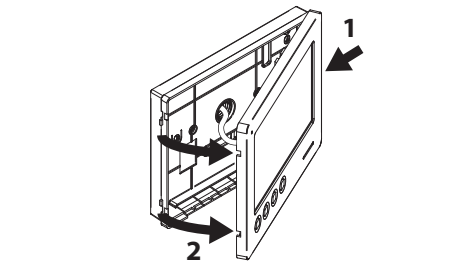


Fig. 17

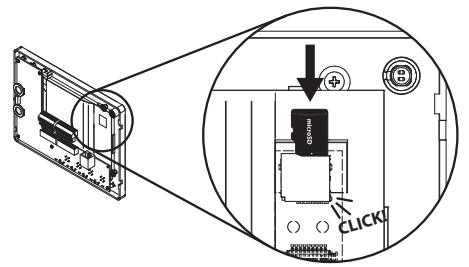


Fig. 18

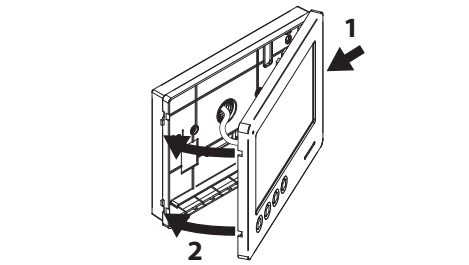


Fig. 19

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα, το οποίο περιέχει όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, από τη βάση: πιέστε ελαφρά το δεξί μέρος της συσκευής και ταυτόχρονα τραβήξτε προς τα έξω το αριστερό μέρος.
- Τοποθετήστε την κάρτα MicroSD στην υποδοχή και πιέστε την μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ».
- Για να αφαιρέσετε την κάρτα MicroSD, πιέστε την ξανά μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ» και αφαιρέστε την.
- Κλείστε τη συσκευή και επαναφέρετε την τροφοδοσία.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ MICROSD ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
	Εγκαταστάθηκε σωστά. Η κάρτα είναι έτοιμη για χρήση.
	Δεν έχει εγκατασταθεί σωστά ή δεν βρίσκεται στη συσκευή. Ελέγξτε την κάρτα στη συσκευή.
ERR	**Σφάλμα μορφοποίησης.** Η κάρτα πρέπει να διαμορφωθεί: δείτε **"Πώς να διαμορφώσετε μια κάρτα MicroSD" on pag. 8**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ MICROSD

Όταν η κάρτα MicroSD είναι γεμάτη, η επόμενη φωτογραφία ή το επόμενο βίντεο θα διαγράψει το παλαιότερο (First-In-First-Out).

Μέγιστο μέγεθος κάρτας MicroSD: 16 GB.

Μέγεθος MicroSD	Εικόνες JPG	Βίντεοκλιπ MJPEG 15 δευτ.
4 GB	1024	128
8 GB	2048	256
16 GB	4096	512

Πλακέτα μνήμης σειρών 6400 και 6700 Εγχειρίδιο χρήστη

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ MICROSD

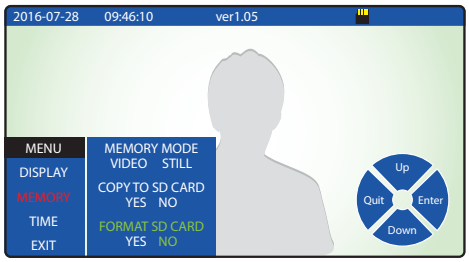


Fig. 20

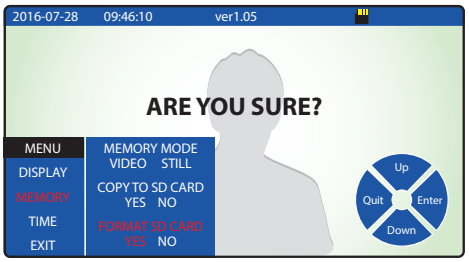


Fig. 21

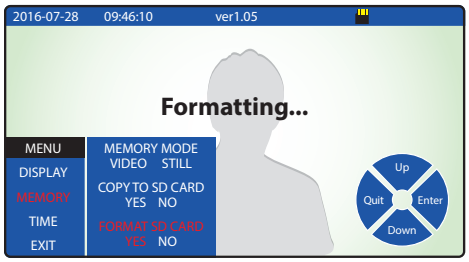


Fig. 22

- Από την κατάσταση της **Fig. 4**, πατήστε το κουμπί ⌄ ☰ (Menu) για να ανοίξετε το μενού.
- Πατήστε ⌄ ☰ (Κάτω) για να επιλέξετε «**MEMORY**»και, στη συνέχεια, πατήστε › (Enter) για να ανοίξετε ένα νέο μενού **(Fig. 20)**;
- Πατήστε ⌄ ☰ (Κάτω) για να επιλέξετε «**FORMAT SD CARD**», πατήστε το κουμπί › (Enter) για να την επεξεργαστείτε **(Fig. 20)**;
- Επιλέξτε μεταξύ «**NAI**» ή «**OXI**» χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ⌃ ▶ (Πάνω) και ⌄ ☰ (Κάτω) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί › (Enter) **(Fig. 21)**;
- Εάν επιλέξετε «**NAI**» , θα εμφανιστεί το μήνυμα «**ΕΊΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ;**» θα εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης. Πατήστε το κουμπί › (Enter) για επιβεβαίωση **(Fig. 21)**;
- Η συσκευή θα διαμορφώσει την κάρτα MicroSD. Το μήνυμα «**Διαμόρφωση...**» θα εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης **(Fig. 22)**.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ MICROSD ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ!
- Για να βγείτε από το μενού, πατήστε το κουμπί ‹ (Quit).

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Η ΒΙΝΤΕΟ

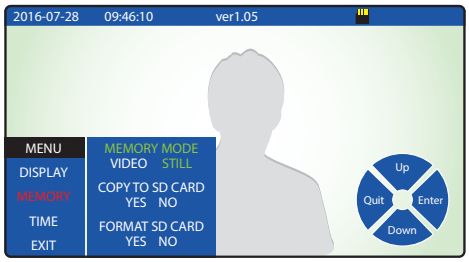


Fig. 23

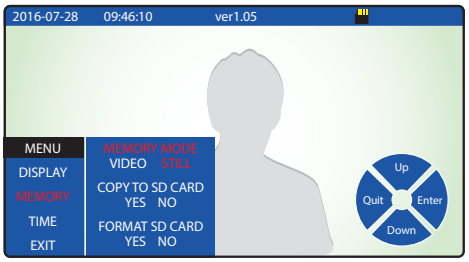


Fig. 24

Από την κατάσταση της **Fig. 4**, πατήστε το κουμπί ⌄ ☰ (Menu) για να ανοίξετε το μενού.

- Πατήστε ⌄ ☰ (Κάτω) για να επιλέξετε «**MEMORY**»και, στη συνέχεια, πατήστε › (Enter) για να ανοίξετε ένα νέο μενού **(Fig. 23)**;
- **η επιλογή «MEMORY MODE»** είναι ήδη επιλεγμένη, πατήστε το κουμπί (› Enter) για επεξεργασία **(Fig. 24)**;
- Επιλέξτε μεταξύ «**STILL**» ή «**VIDEO**» χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ⌃ ▶ (Πάνω) και ⌄ ☰ (Κάτω) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί › (Enter) για να ορίσετε την τιμή **(Fig. 24)**;
- Για να βγείτε από το μενού, πατήστε το κουμπί ‹ (Quit).

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

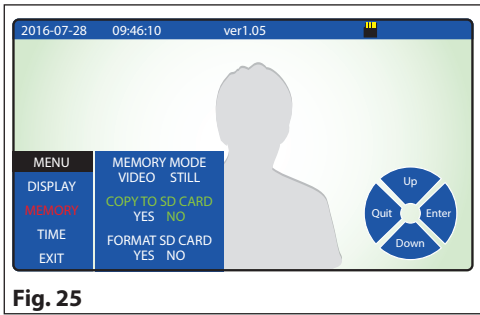


Fig. 25

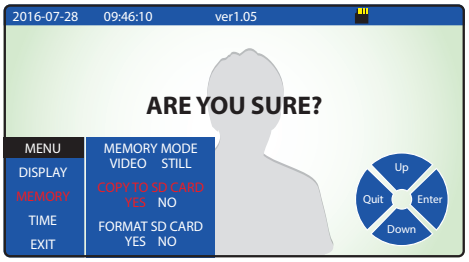


Fig. 26

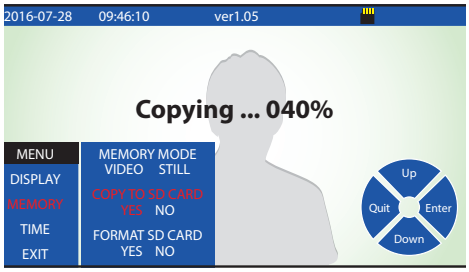


Fig. 27

- Από την κατάσταση της **Fig. 4**, πατήστε το κουμπί ⌄ ☰ (Menu) για να ανοίξετε το μενού.
- Πατήστε ⌄ ☰ (Κάτω) για να επιλέξετε «**MEMORY**»και, στη συνέχεια, πατήστε › (Enter) για να ανοίξετε ένα νέο μενού **(Fig. 25)**;
- Πατήστε ⌄ ☰ (Κάτω) για να επιλέξετε «**Αντιγραφή σε κάρτα SD**», πατήστε το κουμπί › (Enter) για να επιλέξετε **(Fig. 25)**;
- Επιλέξτε μεταξύ «**NAI**» ή «**OXI**» χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ⌃ ▶ (Πάνω) και ⌄ ☰ (Κάτω) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί › (Enter) **(Fig. 26)**;
- Εάν επιλέξετε «**NAI**» , θα εμφανιστεί το μήνυμα «**ΕΊΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ;**» θα εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης. Πατήστε το κουμπί › (Enter) για επιβεβαίωση **(Fig. 26)**;
- Η συσκευή θα αντιγράψει τα δεδομένα στην κάρτα MicroSD. Μια γραμμή προόδου θα εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης. Οι εικόνες που έχουν αποθηκευτεί στην ενσωματωμένη μνήμη δεν θα διαγραφούν **(Fig. 27)**;
- Για να βγείτε από το μενού, πατήστε το κουμπί ‹ (Quit).

VIDEX®

Cert. N. IT05/1217

made in ITALY

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	**VIDEX ELECTRONICS S.P.A.** Via del Lavoro, 1 63846 Monte Giberto (FM) Italy Tel (+39) 0734 631669 Fax (+39) 0734 632475 www.videx.it - info@videx.it	
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	**VIDEX ELECTRONICS S.P.A.** www.videx.it technical@videx.it Tel: +39 0734-631669 Fax: +39 0734-632475	UK Customers only: **VIDEX U.K. LTD** www.videxuk.com Tech Line: 0191 224 3174 tech@videxuk.com
	UK office: **VIDEX U.K. LTD** Unit 4-7 Chillingham Industrial Estate Chapman Street Newcastle Upon Tyne - NE6 2XX Tech Line: (+44) 0191 224 3174 Phone: (+44) 0370 300 1240	*Portugal office:* **VX IBÉRIA, UNIPESSOAL LDA** Rua Tenente Mário Grilo, 26 D, E, F 4200-397 Porto Phone: (+351) 221 124 531 www.videx.it comercial@videx.it
	Singapore office: **VIDEX ASIA PACIFIC PTE LTD** 31 Woodlands Close #06-37 Woodlands Horizon Singapore 737855 Phone: (+65) 81898912 commercial@videx.it	*Danish office:* **VIDEX DANMARK** Hammershusgade 15 DK-2100 Copenhagen Phone: (+45) 39 29 80 00 Fax: (+45) 39 27 77 75 www.videx.dk videx@videx.dk
	Greece office: **VIDEX HELLAS Electronics** 48 Filolaou Str. 11633 Athens Phone: (+30) 210 7521028 (+30) 210 7521998 Fax: (+30) 210 7560712 www.videx.gr videx@videx.gr	

CE

Το προϊόν φέρει τη σήμανση CE ως απόδειξη της συμμόρφωσής του και μπορεί να διανέμεται ελεύθερα εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες: 2014/30/ΕΕ (EMC), 2014/35/ΕΕ (LVD), 2011/65/ΕΕ (RoHS): σήμανση CE 93/68/ΕΕC.

Διάθεση

Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2014, αριθ. 49 «Εφαρμογή της οδηγίας 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)».
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου που αναγράφεται στη συσκευή ή στη συσκευασία της υποδηλώνει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα άλλα αστικά απορρίμματα. Ο χρήστης οφείλει, επομένως, να παραδίδει τη συσκευή που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής της στα κατάλληλα κέντρα διαλογής ή να την επιστρέφει στον πωλητή κατά την αγορά νέας συσκευής ισοδύναμου τύπου, σε αναλογία ένα προς ένα. Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να παραδίδει δωρεάν στους διανομείς, χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς, για ΑΗΗΕ πολύ μικρών διαστάσεων (για οικιακές συσκευές με καμία εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 25 εκ.).
Η κατάλληλη διαλογή των ΑΗΗΕ συμβάλλει στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτησή τους και αποτρέπει πιθανά αρνητικά αποτελέσματα στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία λόγω της πιθανής παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στο εσωτερικό τους.

662250782