# **Άρθ. 6789** Βιντεοτηλέφωνο 7" με οθόνη αφής και λειτουργία hands-free για το σύστημα VX2300

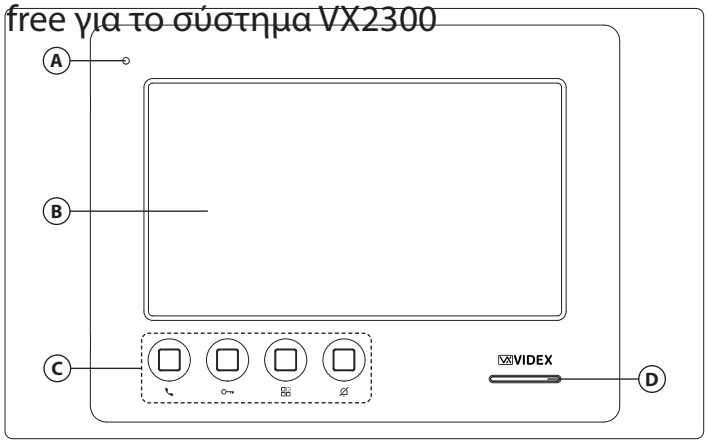



**Fig. 1** Μπροστινή

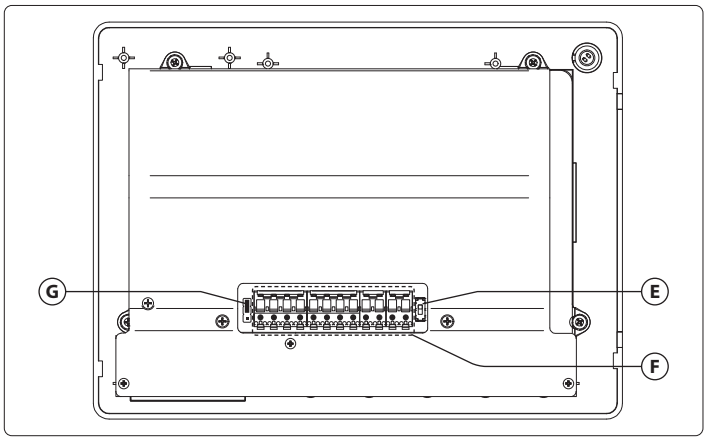



**Fig. 2** Εσωτερικό

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οθόνη LCD TFT υψηλής ανάλυσης 7", οθόνη αφής χωρητικής τεχνολογίας OSD, 4 κουμπιά με δυνατότητα ρύθμισης λειτουργιών: άνοιγμα πόρτας, κλήση ενδοεπικοινωνίας, αυτόματη εκκίνηση, εναλλαγή κάμερας, υπηρεσία προστασίας ιδιωτικότητας με χρονοδιακόπτη. Τροφοδοσία 18 Vdc. 2 είσοδοι / 2 έξοδοι. Επιτοίχια εγκατάσταση, φινίρισμα λευκό ή μαύρο.

## ΘΡΥΛΟΣ

- (A) Μικρόφωνο
- (B) Οθόνη αφής
- (C) Φυσικά προγραμματιζόμενα κουμπιά
- (D) Ηχείο
- (E) Διακόπτης τερματισμού διαύλου
- (F) Ακροδέκτες σύνδεσης
- (G) Γέφυρα τροφοδοσίας

Για να κατεβάσετε το λογισμικό προγραμματισμού **IPure Wizard** και να λάβετε το πιο πρόσφατο firmware και τα εγχειρίδια, επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο και εγγραφείτε

**https://service.videx.it/**

**Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν για συσκευές με έκδοση λογισμικού 1.4.0 και νεότερες.**

## ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Η αρχική οθόνη **(Fig. 3)** περιλαμβάνει κουμπιά πλοήγησης, κουμπιά ελέγχου και γενικές πληροφορίες:

- **Κουμπί μενού**
  Μετάβαση σε άλλες οθόνες (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε **«Μενού» on page 5**.
- **Τρέχουσα ώρα**
  (για ρύθμιση, βλ. **«Ημερομηνία και ώρα» on page 9**.
- **Εικονίδιο χωρίς σύνδεση**
  Θα εμφανιστεί εάν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
- **Επίπεδο σήματος Wi-Fi** Δείχνει το επίπεδο του σήματος Wi-Fi.
- **Κουμπί χαμένων κλήσεων**
  Δείτε τις αναπάντητες κλήσεις και μεταβείτε στην οθόνη «Αρχείο συμβάντων» (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε **«Αρχείο καταγραφής συμβάντων» on page 4**ενότητα «Αρχείο συμβάντων» στη σελίδα ) .

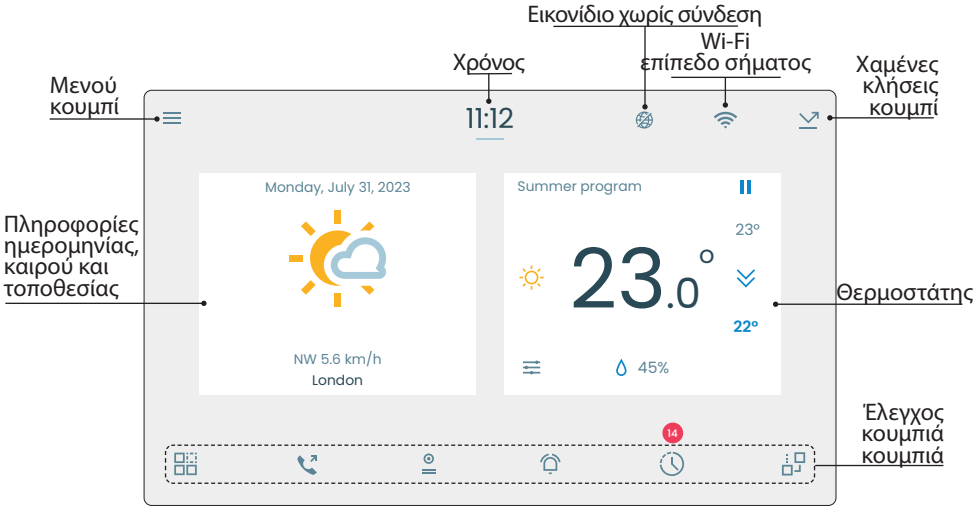



**Fig. 3**

- **Ημερομηνία, πληροφορίες καιρού και τοποθεσία**
  (για ρύθμιση, ανατρέξτε **«Τοποθεσία καιρού» on page 10**ενότητα «Θέση και καιρός» στη σελίδα ) .
- **Θερμοστάτης** (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **«Θερμοστάτης» on page 14**).
- **Πλήκτρα ελέγχου αφής**
  (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε **«Πλήκτρα ελέγχου αφής» on page 2**ενότητα «Πλήκτρα αφής ελέγχου» στη σελίδα ) .

**Εάν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, απλώς αγγίξτε την για να την ενεργοποιήσετε.**

## ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ

### ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εμφανίζει τη λίστα των τοπικών υπηρεσιών (εξόδων και εισόδων) ή άλλων συσκευών και της σχετικής κατάστασής τους.

| | |
|---|---|
| Αδρανής έξοδος | Αδρανής είσοδος |
| Ενεργή έξοδος | Ενεργή είσοδος |
| Απενεργοποιημένη έξοδος | Απενεργοποιημένη είσοδος |

Ενώ για τις εισόδους είναι δυνατή μόνο η έλεγχος της κατάστασης, οι έξοδοι μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε την επιθυμητή έξοδο
2. Πατήστε **ΝΑΙ** για επιβεβαίωση

**ή**

Πατήστε **ΟΧΙ** κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη Υπηρεσίες.

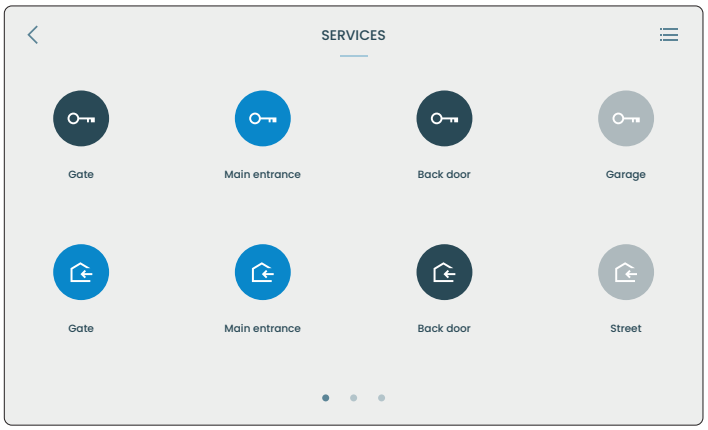



**Fig. 4**

**Λειτουργίες οθόνης**

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο τρόπων εμφάνισης χρησιμοποιώντας το κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης:

**Πλέγμα:** εμφάνιση στοιχείων ως πλέγμα.
Εάν δεν μπορείτε να δείτε όλες τις υπηρεσίες, μετακινηθείτε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.

**Λίστα:** εμφάνιση στοιχείων ως λίστα με δυνατότητα κύλισης.
Εάν δεν μπορείτε να δείτε όλες τις υπηρεσίες, μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Σε αυτή τη λειτουργία εμφάνισης μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί για να αναζητήσετε ένα στοιχείο.

Πατήστε το κουμπί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

### ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Εμφανίζει τη λίστα των εσωτερικών σταθμών που είναι συνδεδεμένοι στη συσκευή.

Πατήστε την ενδοεπικοινωνία που θέλετε να καλέσετε: η συσκευή ξεκινά μια κλήση ενδοεπικοινωνίας με τον επιλεγμένο εσωτερικό σταθμό.

**Για τις λειτουργίες που επιτρέπονται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Εσωτερική κλήση» on page 13.**

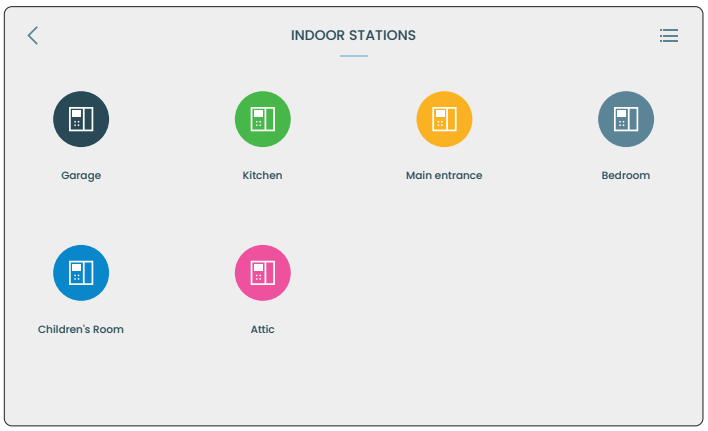



**Fig. 5**

**Λειτουργίες οθόνης**

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο τρόπων εμφάνισης χρησιμοποιώντας το κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης:

**Πλέγμα:** εμφάνιση στοιχείων ως πλέγμα.
Εάν δεν μπορείτε να δείτε όλους τους εσωτερικούς σταθμούς, μετακινηθείτε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.

**Λίστα:** εμφάνιση στοιχείων ως λίστα με δυνατότητα κύλισης.
Εάν δεν μπορείτε να δείτε όλους τους εσωτερικούς σταθμούς, μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί για να αναζητήσετε ένα στοιχείο.

Πατήστε το κουμπί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

### ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΕΣ

Εμφανίζει τη λίστα των εξωτερικών σταθμών βίντεο (ήχου και ήχου/βίντεο) και των καμερών παρακολούθησης που είναι συνδεδεμένες στη συσκευή.
Πατήστε ένα από αυτά για να το ενεργοποιήσετε: η συσκευή εμφανίζει την έξοδο της κάμερας.

**Για τις λειτουργίες που επιτρέπονται κατά την ανάκληση κάμερας ή κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης» on page 13.**

**Λειτουργίες οθόνης**

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο τρόπων εμφάνισης χρησιμοποιώντας το κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης:

**Πλέγμα:** εμφάνιση στοιχείων ως πλέγμα.
Εάν δεν μπορείτε να δείτε όλους τους εσωτερικούς σταθμούς, μετακινηθείτε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.

**Λίστα:** εμφάνιση στοιχείων ως λίστα με δυνατότητα κύλισης.
Εάν δεν μπορείτε να δείτε όλους τους εσωτερικούς σταθμούς, μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί για να αναζητήσετε ένα στοιχείο.

Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

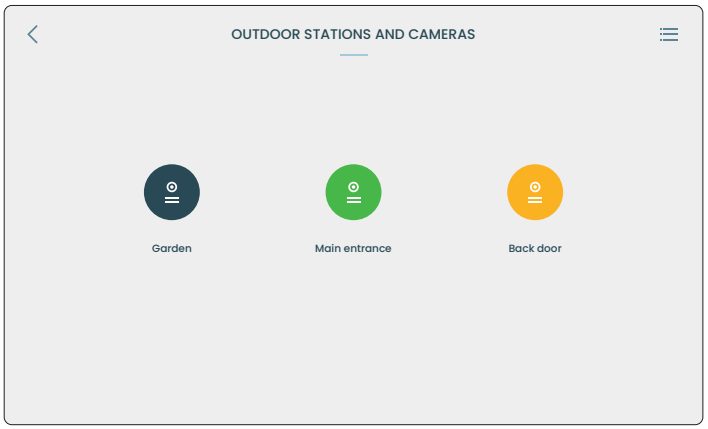



**Fig. 6**

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την υπηρεσία Απόρρητο για το καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία.

Η υπηρεσία απορρήτου απενεργοποιήθηκε

Η υπηρεσία απορρήτου είναι ενεργοποιημένη

## ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Εμφανίζει τις εισερχόμενες, εξερχόμενες, χαμένες και απορριφθείσες κλήσεις για την ώρα, το μήνα και το έτος.

| | |
|---|---|
| **Μέγιστος αριθμός αποθηκευμένων συμβάντων:** | 30 συμβάντα |
| **Μέγιστη διάρκεια εγγραφής βίντεο:** | 30 δευτερόλεπτα |

### Εμφάνιση τύπου συμβάντων

- Πατήστε **ΟΛΑ** για να δείτε όλα τα γεγονότα.
- Πατήστε **ΧΑΜΕΝΕΣ** για να δείτε τις χαμένες κλήσεις.
- Πατήστε **ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ** για να δείτε τις κλήσεις που έγιναν αλλά απορρίφθηκαν από τις άλλες συσκευές.

### Λεπτομέρειες συμβάντος

Για κάθε συμβάν:

- Εικονίδιο τύπου συμβάντος:

| | |
|---|---|
| Εξερχόμενη κλήση (πράσινο εικονίδιο) | Απορριφθείσα κλήση (κόκκινο εικονίδιο) |
| Εισερχόμενη κλήση (πράσινο εικονίδιο) | Απαντημένη κλήση (κόκκινο εικονίδιο) |
| Κάμερα παρακολούθησης | |

- Όνομα εσωτερικού/εξωτερικού σταθμού ή κάμερας παρακολούθησης που εμπλέκεται στο συμβάν.
- Ημερομηνία και ώρα.

**Εάν δεν μπορείτε να δείτε όλα τα συμβάντα, μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω σύροντας την οθόνη με το δάχτυλό σας.**




**Fig. 7**

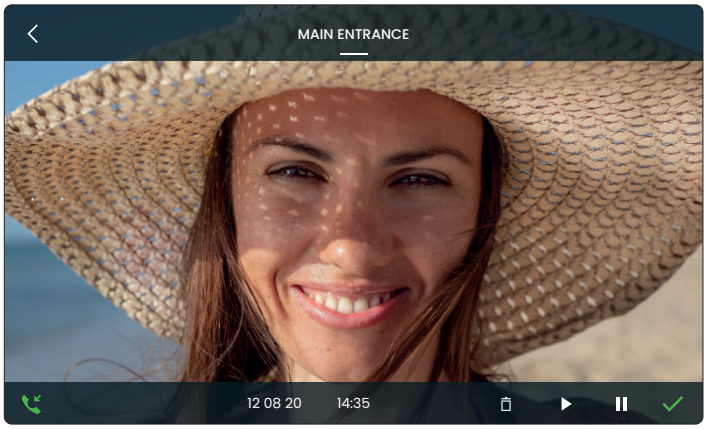



**Fig. 8**

### Επιλογές συμβάντος

Πατήστε ένα συμβάν για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές συμβάντος:

- Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για να ανακαλέσετε τον εσωτερικό/εξωτερικό σταθμό ή να ενεργοποιήσετε την κάμερα παρακολούθησης.
- Εάν η κλήση αφορά εσωτερικό σταθμό, πατήστε τα κουμπιά ▶ / ⏸ για να αναπαράγετε τον ηχογραφημένο ήχο. **Σημείωση:** η ηχογράφηση είναι διαθέσιμη μόνο εάν υπάρχει απάντηση από τον χρήστη, διαφορετικά δεν θα ηχογραφηθεί τίποτα. Θα ηχογραφηθεί ολόκληρη η συνομιλία.
- Εάν η κλήση αφορά σταθμό βιντεοθυροτηλεφώνου, η συσκευή εμφανίζει ένα στιγμιότυπο του βίντεο. Πατήστε ▶ / ⏸ για να αναπαράγετε το βίντεο που έχει εγγραφεί. **Σημείωση:** η μέγιστη διάρκεια της εγγραφής βίντεο είναι 1 λεπτό.
- Εάν η κλήση αφορά κάμερα παρακολούθησης, η συσκευή εμφανίζει μόνο ένα στιγμιότυπο του βίντεο.
- Πατήστε το 🗑 για να διαγράψετε το συγκεκριμένο συμβάν.
- Πατήστε το ‹ κουμπί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης για να επιστρέψετε στην οθόνη του Αρχείου καταγραφής συμβάντων.

**Σύρετε ένα συμβάν με το δάχτυλό σας από τα δεξιά προς τα αριστερά για να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στις ακόλουθες εντολές:**

| | |
|---|---|
| **για να δείτε το στιγμιότυπο οθόνης ή το βίντεο που σχετίζεται με το συμβάν** | **για να διαγράψετε το συγκεκριμένο συμβάν** |

### Εμφάνιση τρέχοντος Μήνα, Έτους και καταγραφής όλων των συμβάντων

- Πατήστε το κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να δείτε τη λίστα του τρέχοντος μήνα.
- Πατήστε ξανά το κουμπί για να δείτε τη λίστα για το τρέχον έτος.
- Πατήστε ξανά το κουμπί για να δείτε τη λίστα με όλες τις εκδηλώσεις.

### Εικονίδιο ειδοποίησης

Εάν υπάρχουν μία ή περισσότερες αναπάντητες κλήσεις, θα δείτε ένα κόκκινο εικονίδιο στην Αρχική οθόνη πάνω με τον αριθμό των χαμένων εκδηλώσεων.

### Εκκαθάριση αρχείου καταγραφής συμβάντων

Για να διαγράψετε ολόκληρο το αρχείο καταγραφής συμβάντων, ανατρέξτε στην ενότητα **«Εκκαθάριση αρχείου καταγραφής συμβάντων» on page 12.**

### ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτή η ενότητα αποτελείται ουσιαστικά από έναν ελαφρύ περιηγητή ιστού κατάλληλο για την εμφάνιση απλών ιστοσελίδων. Εάν διαθέτετε συσκευή τρίτων κατασκευαστών που μπορεί να διαχειριστεί μέσω ιστοσελίδας (για παράδειγμα σύστημα συναγερμού, σύστημα καταιονισμού κ.λπ.), μπορείτε να την προσθέσετε σε αυτήν την ενότητα.

**Η προσθήκη υπηρεσιών τρίτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του λογισμικού IPure Wizard ή μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην ενότητα «Ενσωμάτ «Ενσωμάτωση τρίτων» on page 12.**




**Fig. 9**

- Πατήστε το κουμπί για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των ρυθμισμένων υπηρεσιών τρίτων κατασκευαστών.

**Το κουμπί θα εμφανιστεί μόνο εάν έχουν προστεθεί προηγουμένως μία ή περισσότερες υπηρεσίες.**

**Εάν έχει ρυθμιστεί μόνο μία υπηρεσία, αυτή θα ξεκινήσει αμέσως με το πάτημα του κουμπιού.**

- Χρησιμοποιήστε τις εντολές και τις ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, όπως θα κάνατε αν περιηγούσασταν σε οποιονδήποτε ιστότοπο (οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή).
- Πατήστε τα κουμπιά **+** και **–** για να μεγεθύνετε και να μικρύνετε τη σελίδα.
- Πατήστε το κουμπί για να φορτώσετε εκ νέου τη σελίδα.
- Πατήστε τα κουμπιά και για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός και προς τα πίσω στο ιστορικό περιήγησης.
- Πατήστε το κουμπί για να κλείσετε τη σελίδα και να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

## ΜΕΝΟΥ

Για να ανοίξετε το **Μενού** πατήστε το εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία της Αρχικής οθόνης.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- **Σχετικά**
- **Εμφάνιση**
- **Ήχος**
- **Διάρκεια ιδιωτικότητας**
- **Γενικά**

**Εάν δεν μπορείτε να δείτε όλες τις επιλογές, μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω σύροντας την οθόνη με το δάχτυλό σας.**

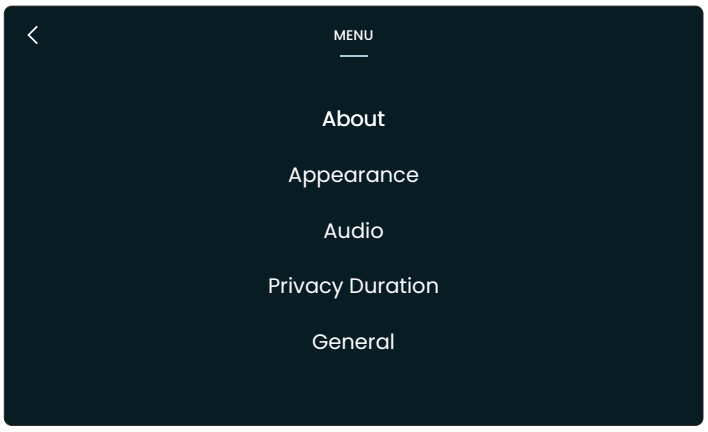



**Fig. 10**

### ΣΧΕΤΙΚΑ

Παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για τη συσκευή:

- Αριθμός εξαρτήματος συσκευής
- Όνομα συσκευής
- Έκδοση λογισμικού
- Αναγνωριστικό
- Διεύθυνση IP
- Διεύθυνση MAC
- Εσωτερική θερμοκρασία (σε °C)
- Σχετική υγρασία

Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στο Μενού.

### ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Σας επιτρέπει να ορίσετε το σκούρο ή το ανοιχτόχρωμο θέμα.

1. Πατήστε τα κουμπιά ή για να επιλέξετε το επιθυμητό θέμα.
2. Πατήστε το πράσινο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στο Μενού
   **ή**
   Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στο Μενού χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

**ΗΧΟΣ**

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε:

- Τον ήχο κλήσης του εξωτερικού σταθμού (διατίθενται δέκα ήχοι)
- Τον ήχο κλήσης του εσωτερικού σταθμού (διατίθενται δέκα ήχοι)
- Τον ήχο κλήσης του τοπικού κουδουνιού (διατίθενται δέκα ήχοι)
- Αριθμός κλήσεων (από 1 έως 10, σημειώστε ότι ο αριθμός κλήσεων είναι πάντα ο ίδιος για τις εξωτερικές μονάδες, τις εσωτερικές μονάδες και το τοπικό κουδούνι)
- Ένταση ήχου κλήσης

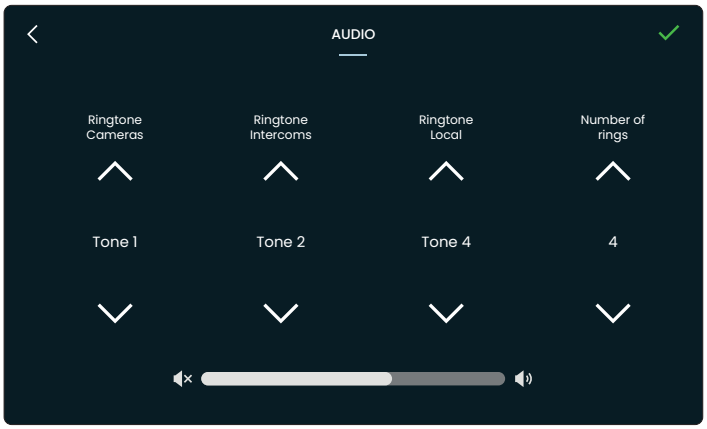


**Fig. 11**

1. Πατήστε ∧ τα κουμπιά ή ∨ για κάθε **ενότητα Ήχος κλήσης** για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο κλήσης. Η συσκευή θα αναπαράγει τον τρέχοντα ήχο κλήσης.
2. Πατήστε ∧ τα κουμπιά ή ∨ της ενότητας **Αριθμός κουδουνισμάτων** για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό κουδουνισμάτων.
3. Σύρετε 🔇× ▬ 🔊 το ρυθμιστικό για να ορίσετε την επιθυμητή **ένταση του ήχου κλήσης**. Η συσκευή θα αναπαράγει τον ήχο κλήσης 1 στην επιλεγμένη ένταση.
4. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στο Μενού
   **ή**
   Πατήστε το 〈 κουμπί για να επιστρέψετε στο Μενού χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

---

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη διάρκεια της υπηρεσίας Απόρρητο από 1 ώρα έως 24 ώρες ή σε απεριόριστη διάρκεια.

1. Πατήστε ∧ τα κουμπιά ή ∨ για να επιλέξετε την επιθυμητή διάρκεια της υπηρεσίας Απόρρητο.
2. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση: η συσκευή επιστρέφει στο υπομενού Γενικά με την επιλεγμένη διάρκεια της υπηρεσίας Απόρρητο
   **ή**
   Πατήστε το 〈 κουμπί για να επιστρέψετε στο Μενού χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

---

**ΓΕΝΙΚΑ**

Στο υπομενού **Γενικά** είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- **Ενημέρωση λογισμικού**
- **Ρυθμίσεις VX2300**
- **Δίκτυο**
- **Γλώσσα**
- **Ημερομηνία και ώρα**
- **Καιρός Τοποθεσία**
- **CloudNected**
- **Κάμερες παρακολούθησης**
- **Ενσωμάτωση τρίτων**
- **Ρυθμίσεις θερμοστάτη**
- **Εκκαθάριση αρχείου καταγραφής συμβάντων**
- **Καθαρισμός οθόνης**
- **Επαναφορά κωδικού πρόσβασης ιστοσελίδας**
- **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**
- **Επανεκκίνηση**

ⓘ **Εάν δεν μπορείτε να δείτε όλες τις επιλογές, μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω σύροντας την οθόνη με το δάχτυλό σας.**

---

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ**

Σας επιτρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής:

1. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πατήστε το ✓ κουμπί.
   Πατήστε ↺ το κουμπί για να διαγράψετε ψηφία. Πατήστε το κουμπί 〈 για να επιστρέψετε στο Μενού.
2. Εάν το λογισμικό είναι ήδη η πιο πρόσφατη έκδοση, η συσκευή εμφανίζει το μήνυμα «Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι ήδη εγκατεστημένη»
   **, διαφορετικά**
   Η συσκευή αρχίζει να κατεβάζει την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση και στη συνέχεια επανεκκινείται.

ⓘ **Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:**
**9876**
**Για να προσαρμόσετε τον κωδικό πρόσβασης πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό IPure Wizard στον υπολογιστή.**

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ VX2300

Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων.

ⓘ **Όλες οι παρακάτω ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με τον αριθμό των συσκευών που υπάρχουν στο σύστημα και πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το συγκεκριμένο διάγραμμα εγκατάστασης.**

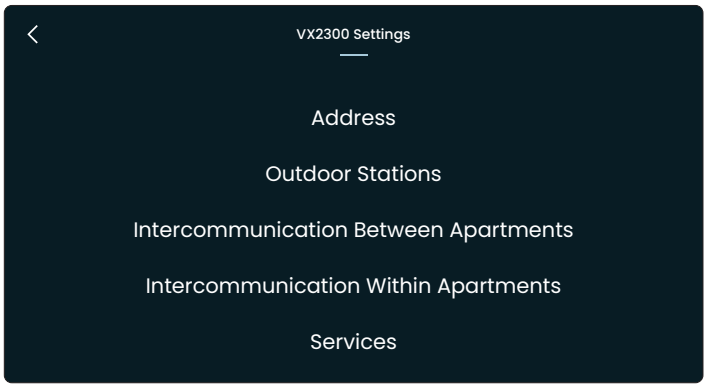



**Fig. 12**

### Διεύθυνση

Σας επιτρέπει να ορίσετε την κύρια και τη δευτερεύουσα διεύθυνση του βιντεοτηλεφώνου.

1. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πατήστε το ✓ κουμπί.
2. Πατήστε **Διεύθυνση**.
3. Πατήστε ∧ τα κουμπιά ή ∨ στα αντίστοιχα πεδία για να ορίσετε **τη διεύθυνση του βιντεοτηλεφώνου** και **τον αριθμό εσωτερικού σύμφωνα** με το συγκεκριμένο διάγραμμα εγκατάστασης:
   **Διεύθυνση βιντεοτηλεφώνου** είναι η διεύθυνση του διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή (από 1 έως 99).
   **Αριθμός εσωτερικού** είναι ο μοναδικός αριθμός εσωτερικού της συσκευής στο διαμέρισμα (από 1 έως 8).
4. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση: η συσκευή επιστρέφει στο μενού Ρυθμίσεων του VX2300 με τις επιλεγμένες διευθύνσεις
   **ή**
   Πατήστε το 〈 κουμπί για να επιστρέψετε στο μενού Ρυθμίσεων του VX2300 χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

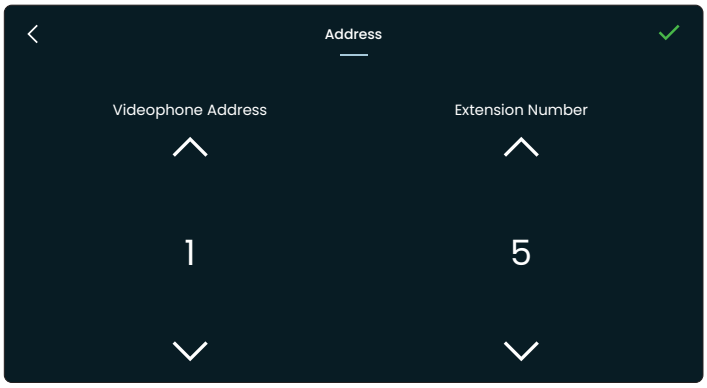



**Fig. 13**

### Εξωτερικοί σταθμοί

Σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν εξωτερικό σταθμό που υπάρχει στο σύστημα.

1. Πατήστε **Εξωτερικοί σταθμοί**
2. Πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**
3. Πατήστε **Περιγραφή** για να προσθέσετε ένα όνομα στον εξωτερικό σταθμό: εισάγετε ένα όνομα και πατήστε Επιστροφή
4. Πατήστε ∧ τα κουμπιά ή ∨ των αντίστοιχων πεδίων για να ορίσετε: **Μονάδα: ορίστε** τον τύπο μονάδας μεταξύ ήχου ή ήχου/βίντεο **ID: ορίστε** τη διεύθυνση του εξωτερικού σταθμού σύμφωνα με το συγκεκριμένο διάγραμμα εγκατάστασης (από 1 έως 15)
5. Πατήστε **Εξωτερική κάμερα** για να ενεργοποιήσετε τη δευτερεύουσα κάμερα (εάν είναι σωστά συνδεδεμένη στο σύστημα). Για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη κάμερα μεταξύ της ενσωματωμένης κάμερας του εξωτερικού σταθμού και της δευτερεύουσας κάμερας, πατήστε και σύρετε το όνομα κάτω από **Προεπιλεγμένη κάμερα** μέχρι να δείτε την επιθυμητή κάμερα
6. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση: η συσκευή επιστρέφει στο μενού Ρυθμίσεις του VX2300 με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις
   **ή**
   Πατήστε το 〈 κουμπί για να επιστρέψετε στο μενού Ρυθμίσεων του VX2300 χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

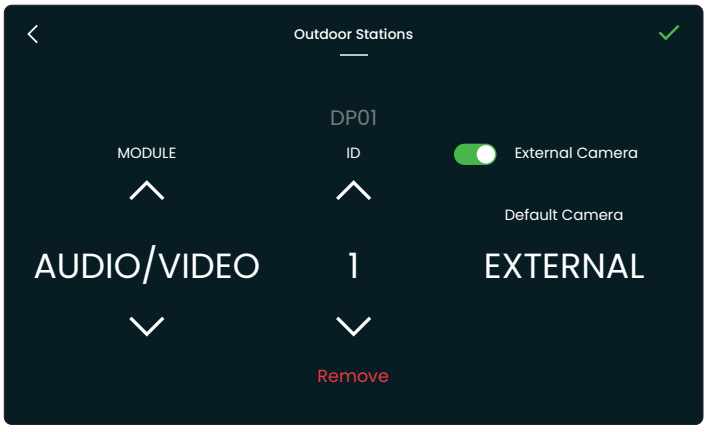



**Fig. 14**

ⓘ **Εάν θέλετε να επιτρέπετε εισερχόμενες κλήσεις μόνο από εξωτερικούς σταθμούς που βρίσκονται στο βιβλίο διευθύνσεων, πατήστε «Αποδοχή κλήσεων μόνο από συσκευές που αναφέρονται στο βιβλίο διευθύνσεων».**

ⓘ **Στο τέλος της διαμόρφωσης, ο εξωτερικός σταθμός θα εμφανιστεί στο μενού Εξωτερικοί σταθμοί και κάμερες.**

**Επικοινωνία μεταξύ διαμερισμάτων**

Σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν εσωτερικό σταθμό άλλου διαμερίσματος που υπάρχει στο σύστημα.

1. Πατήστε **Επικοινωνία μεταξύ διαμερισμάτων**
2. Πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**
3. Πατήστε **Περιγραφή** για να προσθέσετε ένα όνομα στον εσωτερικό σταθμό: εισάγετε ένα όνομα και πατήστε Επιστροφή
4. Πατήστε ∧ τα κουμπιά ή ∨ για να ορίσετε τη διεύθυνση του διαμερίσματος σύμφωνα με το συγκεκριμένο διάγραμμα εγκατάστασης (από 1 έως 99).
5. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση: η συσκευή επιστρέφει στο μενού Ρυθμίσεων του VX2300 με τις επιλεγμένες διευθύνσεις

   **ή**

   Πατήστε το 〈 κουμπί για να επιστρέψετε στο μενού Ρυθμίσεων του VX2300 χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

ⓘ **Εάν θέλετε να επιτρέπετε εισερχόμενες κλήσεις μόνο από διαμερίσματα που βρίσκονται στο βιβλίο διευθύνσεων, πατήστε «Αποδοχή κλήσεων μόνο από συσκευές που αναφέρονται στο βιβλίο διευθύνσεων».**

ⓘ **Στο τέλος της διαμόρφωσης, ο εσωτερικός σταθμός θα εμφανιστεί στο μενού Εσωτερικοί σταθμοί.**

---

**Εσωτερική επικοινωνία μεταξύ διαμερισμάτων**

Σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν εσωτερικό σταθμό του ίδιου διαμερίσματος που υπάρχει στο σύστημα.

1. Πατήστε **Εσωτερική επικοινωνία εντός διαμερισμάτων**
2. Πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**
3. Πατήστε **Περιγραφή** για να προσθέσετε ένα όνομα στον εσωτερικό σταθμό: εισάγετε ένα όνομα και πατήστε Επιστροφή
4. Πατήστε ∧ τα κουμπιά ή ∨ για να ορίσετε τη διεύθυνση του εσωτερικού σταθμού σύμφωνα με το συγκεκριμένο διάγραμμα εγκατάστασης (από 1 έως 8).
5. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση: η συσκευή επιστρέφει στο μενού Ρυθμίσεων του VX2300 με τις επιλεγμένες διευθύνσεις

   **ή**

   Πατήστε το 〈 κουμπί για να επιστρέψετε στο μενού Ρυθμίσεων του VX2300 χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

ⓘ **Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις από εσωτερικά σταθμούς στο ίδιο διαμέρισμα, πατήστε «Απενεργοποίηση εισερχόμενων εσωτερικών κλήσεων».**

ⓘ **Στο τέλος της διαμόρφωσης, ο εσωτερικός σταθμός θα εμφανιστεί στο μενού Εσωτερικοί σταθμοί.**

---

**Υπηρεσίες**

Σας επιτρέπει να προσθέσετε οποιαδήποτε δευτερεύουσα υπηρεσία υπάρχει στο σύστημα.

1. Πατήστε **Υπηρεσίες**
2. Πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**
3. Πατήστε **Περιγραφή** για να προσθέσετε ένα όνομα στην υπηρεσία: εισάγετε ένα όνομα και πατήστε Επιστροφή
4. Πατήστε ∧ τα κουμπιά ή ∨ για να ορίσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας σύμφωνα με το συγκεκριμένο διάγραμμα εγκατάστασης (από 1 έως 8)
5. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση: η συσκευή επιστρέφει στο μενού Ρυθμίσεων του VX2300 με τις επιλεγμένες διευθύνσεις

   **ή**

   Πατήστε το 〈 κουμπί για να επιστρέψετε στο μενού Ρυθμίσεων του VX2300 χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

ⓘ **Στο τέλος της διαμόρφωσης, οι υπηρεσίες θα εμφανιστούν στο μενού Υπηρεσίες.**

**Ενεργοποίηση ρελέ 2 εξωτερικού σταθμού (μόνο με τα Art.4304, 4304X, 4384 και 4384X PCB Rev.0.1).**

Προσθέστε μια νέα «Υπηρεσία» με τη Διεύθυνση 1, η οποία θα ενεργοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, πατήστε το κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε την έξοδο στο μενού επικάλυψης που εμφανίζεται (βλ. **«Κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης – Ενεργοποίηση δευτερεύουσας υπηρεσίας» στη page 13).**

## ΔΙΚΤΥΟ

Ρυθμίσεις και ελέγξτε τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.

### Έλεγχος της σύνδεσης στο Internet

1. Πατήστε **Έλεγχος σύνδεσης στο Internet**: η συσκευή ξεκινά τον έλεγχο σύνδεσης στο Internet και εμφανίζει τα αποτελέσματα.

### Wi-Fi

Για να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi:

1. Πατήστε **«Wi-Fi»**: η συσκευή εμφανίζει ένα διακόπτη για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της σύνδεσης Wi-Fi.
2. Πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi: η συσκευή εμφανίζει τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi και το σχετικό επίπεδο σήματος Wi-Fi.
3. Επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε και πατήστε το ✓ κουμπί: αν χρειαστεί, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου σας.
4. Μόλις συνδεθείτε στο δίκτυο, η συσκευή εμφανίζει τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, τη διεύθυνση του δρομολογητή, το όνομα του δικτύου και ένα κουμπί για τη διαγραφή του δικτύου: πατήστε το και στη συνέχεια πατήστε **ΝΑΙ** για να διαγράψετε το δίκτυο, πατήστε **ΟΧΙ** για να επιστρέψετε.
5. Πατήστε το ‹ κουμπί: η συσκευή θα επανεκκινήσει και θα συνδεθεί στο επιλεγμένο δίκτυο.

## ΓΛΩΣΣΑ

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα της συσκευής από τις γλώσσες Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Νορβηγικά ή Πορτογαλικά:

1. Πατήστε ^ τα κουμπιά ή ˇ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
2. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση: η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα και θα ρυθμίσει την επιλεγμένη γλώσσα.

   **ή**

   Πατήστε το ‹ κουμπί για να επιστρέψετε στο Μενού χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

## ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας σας ή να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα.

ⓘ **Η τρέχουσα ημερομηνία, ώρα και ζώνη ώρας εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή.**

### Ρύθμιση ζώνης ώρας

1. Πατήστε **Ρύθμιση ζώνης ώρας**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ^ ή αριστερά ˇ για να επιλέξετε την επιθυμητή γεωγραφική περιοχή ή UTC (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα).
   - Εάν επιλέξετε μια γεωγραφική περιοχή, μπορείτε να επιλέξετε την πόλη σας με τα ^ κουμπιά ή ˇ στα δεξιά.
   - Εάν επιλέξετε UTC, μπορείτε να επιλέξετε τις ώρες διαφοράς UTC αυξάνοντας/μειώνοντας με τα ^ κουμπιά ή ˇ στα δεξιά.
   - Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη διαφορά ωρών UTC απευθείας από το αριστερό μενού κύλισης.
3. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση: η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα και θα ρυθμίσει την επιλεγμένη ζώνη ώρας

   **ή**

   Πατήστε το ‹ κουμπί για να επιστρέψετε στο Μενού χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

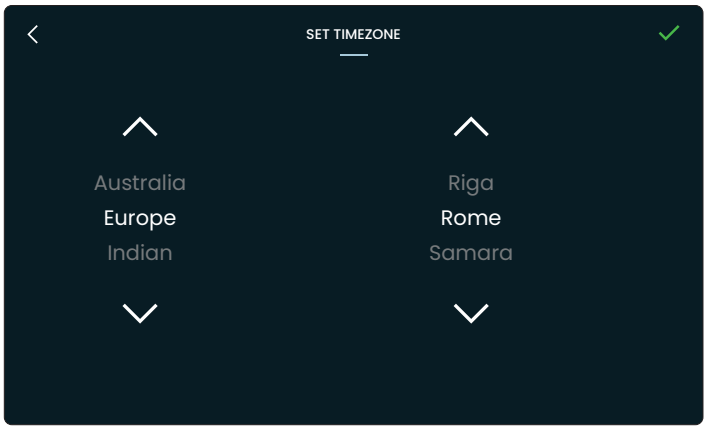



**Fig. 15**

### Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας με το χέρι

1. Πατήστε **Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας χειροκίνητα**.
2. Πατήστε ^ τα κουμπιά ή ˇ των αντίστοιχων πεδίων για να ρυθμίσετε το Έτος, τον Μήνα, την Ημέρα, την Ώρα και τα Λεπτά.




**Fig. 16**

3. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση: η συσκευή επιστρέφει στο μενού Ημερομηνία και ώρα με την επιλεγμένη ημερομηνία και ώρα

   **ή**

   Πατήστε το ‹ κουμπί για να επιστρέψετε στο Μενού χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

### ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙΡΟΥ

Σας επιτρέπει να ορίσετε την επιθυμητή τοποθεσία για πληροφορίες καιρού.

1. Πληκτρολογήστε την τοποθεσία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής.
2. Θα εμφανιστεί μια λίστα τοποθεσιών: πατήστε την επιθυμητή τοποθεσία.
3. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση: η συσκευή επιστρέφει στο μενού Γενικά με την επιλεγμένη τοποθεσία καιρού

   **ή**

   Πατήστε το 〈 κουμπί για να επιστρέψετε στο μενού Γενικά: θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για να αποθηκεύσετε ή όχι τις αλλαγές: πατήστε **ΟΧΙ** για να επιστρέψετε στην επεξεργασία της τοποθεσίας ή πατήστε **ΝΑΙ** για να απορρίψετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στο υπομενού Γενικά.

### CLOUDNECTED

Σας επιτρέπει να συνδέσετε ολόκληρη την εγκατάσταση στο

> ⓘ **Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει προηγουμένως τουλάχιστον έναν εξωτερικό σταθμό ή υπηρεσία στο μενού Γενικά ☰ > Ρυθμίσεις VX2300 (βλ. page 7).**

1. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πατήστε το ✓ κουμπί.
2. Εάν η εγκατάσταση δεν είναι ήδη συνδεδεμένη, συμπληρώστε τα πεδία (απαιτείται μόνο το «Όνομα τοποθεσίας», τα άλλα πεδία είναι προαιρετικά) και, στη συνέχεια, πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ** για να ανεβάσετε την εγκατάσταση στο cloud: θα εμφανιστεί ο κωδικός σύνδεσης QR για τη σύζευξη με ένα smartphone στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Videx CloudNected.
3. Εάν η εγκατάσταση είναι ήδη συνδεδεμένη, θα εμφανιστεί: μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιοδήποτε πεδίο, όπως απαιτείται. Πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ** για να ανεβάσετε ξανά την εγκατάσταση στο cloud. Πατήστε **ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ** για να αποσυνδέσετε την εγκατάσταση από το cloud.

> ⓘ **Η εκ νέου μεταφόρτωση της εγκατάστασης στο cloud είναι απαραίτητη όταν εγκαθίστανται νέες συσκευές στο σύστημα.**

#### Εμφάνιση κωδικού σύνδεσης

Σας επιτρέπει να εμφανίσετε τον κωδικό σύνδεσης QR ανά πάσα στιγμή για σύζευξη με smartphone στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Videx Cloudnected.

#### Ποιότητα βίντεο

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ποιότητα ροής βίντεο για βέλτιστη απόδοση δικτύου.

1. Πατήστε **Ποιότητα βίντεο**
2. Πατήστε ∧ τα κουμπιά ή ∨ για να ρυθμίσετε την ποιότητα βίντεο μεταξύ Υψηλή, Μέτρια, Χαμηλή και Απενεργοποιημένη (η τελευταία αυτή επιλογή θα απενεργοποιήσει εντελώς τη ροή βίντεο διατηρώντας τον ήχο).
3. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση: η συσκευή επιστρέφει στο μενού του Cloudnected με την επιλεγμένη ποιότητα βίντεο

   **ή**

   Πατήστε το 〈 κουμπί για να επιστρέψετε στο μενού Cloudnected χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

#### Σύνδεση με την εφαρμογή Videx CloudNected για smartphone

1. Πατήστε **Εμφάνιση κωδικού σύνδεσης**: θα εμφανιστεί ο κωδικός QR.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Videx CloudNected στο smartphone σας, συνδεθείτε ή εγγραφείτε (εάν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα).
3. Πατήστε το ☰ εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής, στη συνέχεια πατήστε «Διαχείριση συσκευών» και μετά πατήστε το κουμπί + στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
4. Σαρώστε τον κωδικό QR: τώρα το smartphone σας είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

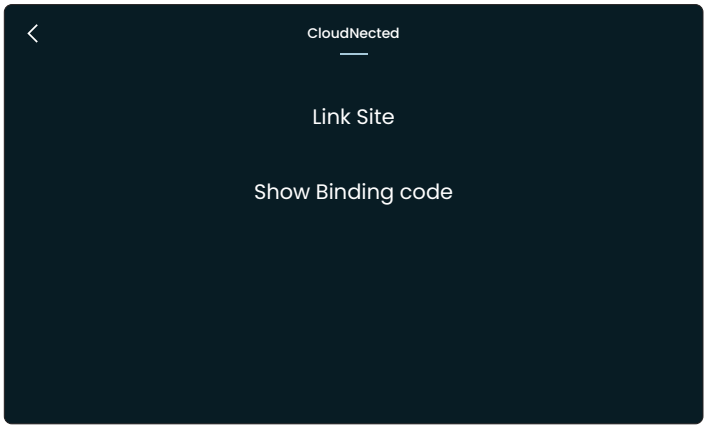



**Fig. 17**

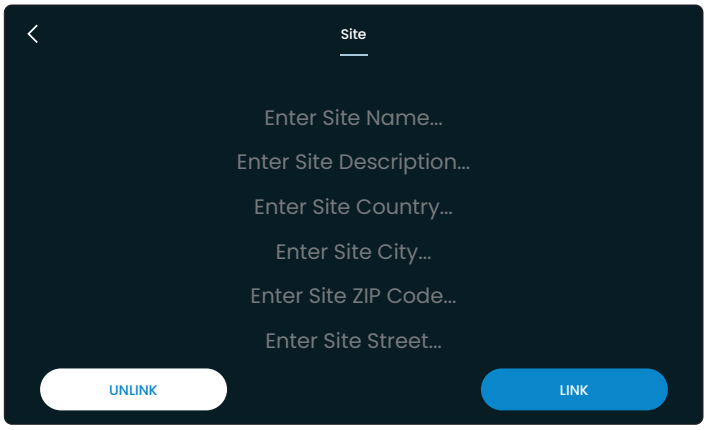



**Fig. 18**




**Fig. 19**

## ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Σας επιτρέπει να προσθέτετε, να επεξεργάζεστε ή να διαγράφετε κάμερες παρακολούθησης.

1. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πατήστε το ✓ κουμπί.
2. Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες κάμερες παρακολούθησης
3. Αν πατήσετε μία από αυτές, μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα και τη διεύθυνση της περιγραφής ή να την καταργήσετε.
4. Αν πατήσετε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΜΕΡΑΣ** , μπορείτε να προσθέσετε μια νέα κάμερα (αν υπάρχει στο σύστημα) εισάγοντας:
   - Όνομα περιγραφής
   - Πλήρη διεύθυνση URL RTSP

   Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την πιστοποίηση πατώντας το διακόπτη και εισάγοντας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
5. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση: η νέα κάμερα θα εμφανιστεί στη λίστα και στο μενού Κάμερα

   **ή**

   Πατήστε το 〈 κουμπί για να επιστρέψετε στο υπομενού «Κάμερες παρακολούθησης»: θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για να αποθηκεύσετε ή όχι τις αλλαγές. Πατήστε **ΟΧΙ** για να επιστρέψετε στην επεξεργασία παραμέτρων ή πατήστε **ΝΑΙ** για να απορρίψετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στο υπομενού Κάμερες παρακολούθησης.

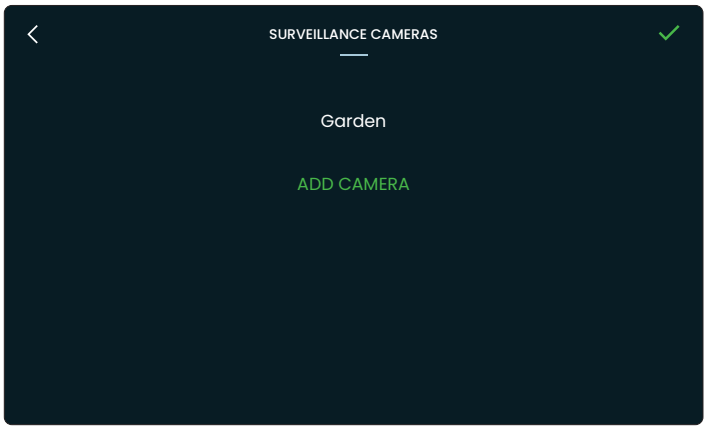



**Fig. 20**

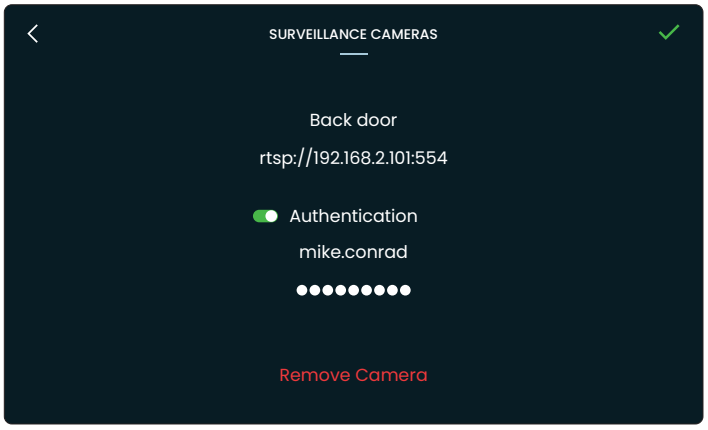



**Fig. 21**

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θερμοστάτη και να βαθμονομήσετε τη θερμοκρασία.

ⓘ **Από προεπιλογή εργοστασίου, ο τοπικός θερμοστάτης η ψηφιακή έξοδος θέρμανσης/ψύξης είναι η OUT2.**

### Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του θερμοστάτη

1. Πατήστε το διακόπτη «Θερμοστάτης» για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Θερμοστάτη: το widget Θερμοστάτη θα εμφανιστεί στην Αρχική οθόνη (Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε **«Θερμοστάτης» on page 14**.

### Θερμοστάτης Videx Cloud

Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη μέσω του smartphone σας με την εφαρμογή Videx Cloudnected που είναι συνδεδεμένη στην εγκατάστασή σας.

1. Πατήστε το διακόπτη «Εφαρμογή Videx CloudNected» για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

ⓘ **Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πρέπει να διαθέτετε:**
- 6789 ενημερωμένο firmware, έκδοση 1.2.5 ή νεότερη
- Εφαρμογή Videx CloudNected, έκδοση 2.1.0 ή νεότερη

**Είναι απαραίτητη η εκ νέου μεταφόρτωση της εγκατάστασης στο cloud για να λειτουργήσει σωστά η λειτουργία.**

### Βαθμονόμηση θερμοκρασίας

Σας επιτρέπει να ορίσετε μια απόκλιση θερμοκρασίας από -2,5 έως +2,5 °C.

1. Πατήστε Βαθμονόμηση θερμοκρασίας
2. Αλλάξτε τη θερμοκρασία με ∧ τα κουμπιά και ∨ .
3. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση

   **ή**

   πατήστε 〈 για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

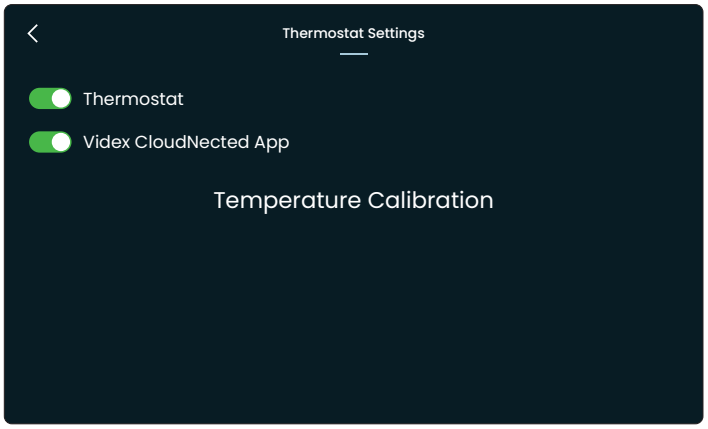



**Fig. 22**

## ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ

Σας επιτρέπει να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ενσωματώσεις τρίτων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **«Ενσωματώσεις τρίτων» on page 5**.




**Fig. 23**

### Προσθήκη νέας ενσωμάτωσης τρίτων

1. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πατήστε το ✓ κουμπί.
2. Πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ.**
3. Εισαγάγετε ένα όνομα περιγραφής και την πλήρη διεύθυνση URL του τρίτου μέρους.
4. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση: η νέα ενσωμάτωση θα εμφανιστεί στη λίστα και στο μενού Ενσωματώσεις

   **ή**

   Πατήστε το 〈 κουμπί για να επιστρέψετε στο υπομενού Ενσωματώσεις τρίτων: θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για να αποθηκεύσετε ή όχι τις αλλαγές. Πατήστε **ΟΧΙ** για να επιστρέψετε στην επεξεργασία παραμέτρων ή πατήστε **ΝΑΙ** για να απορρίψετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στο υπομενού Ενσωματώσεις τρίτων.

### Επεξεργασία ενσωμάτωσης τρίτου μέρους

1. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πατήστε το ✓ κουμπί.
2. Πατήστε μία από τις ενσωματώσεις και, στη συνέχεια, πατήστε το αντίστοιχο πεδίο για να επεξεργαστείτε την περιγραφή, το όνομα και τη διεύθυνση.
3. Πατήστε το ✓ πράσινο κουμπί για επιβεβαίωση

   **ή**

4. Πατήστε το 〈 κουμπί για να επιστρέψετε στο υπομενού Ενσωματώσεις τρίτων: θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για να αποθηκεύσετε ή όχι τις αλλαγές. Πατήστε **ΟΧΙ** για να επιστρέψετε στην επεξεργασία παραμέτρων ή πατήστε **ΝΑΙ** για να απορρίψετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στο υπομενού Ενσωματώσεις τρίτων.

### Διαγραφή ενσωμάτωσης τρίτου μέρους

1. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πατήστε το ✓ κουμπί.
2. Πατήστε μία από τις ενσωματώσεις και, στη συνέχεια, πατήστε **ΑΦΑΙΡΕΣΗ. Πατήστε** **ΟΧΙ** για να επιστρέψετε χωρίς να διαγράψετε ή πατήστε **ΝΑΙ** για επιβεβαίωση.

## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Σας επιτρέπει να διαγράψετε το αρχείο καταγραφής συμβάντων.

1. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πατήστε το ✓ κουμπί.
2. Πατήστε **ΝΑΙ** για επιβεβαίωση

   **ή**

   Πατήστε **ΟΧΙ** κουμπί για να επιστρέψετε στο υπομενού Γενικά.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

Σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε την οθόνη αφής για 10 δευτερόλεπτα για τον καθαρισμό της οθόνης.

1. Πατήστε **ΝΑΙ** Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε τη λειτουργία καθαρισμού οθόνης: θα ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων.

   **ή**

   Πατήστε **ΟΧΙ** κουμπί για να επιστρέψετε στο υπομενού Γενικά.
2. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης, η συσκευή επιστρέφει στο υπομενού Γενικά και η οθόνη αφής είναι και πάλι διαθέσιμη.

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Σας επιτρέπει να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης για τον Εσωτερικό Διακομιστή Ιστού.

1. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πατήστε το ✓ κουμπί.
2. Πατήστε **ΝΑΙ** κουμπί για επαναφορά του κωδικού πρόσβασης

   **ή**

   Πατήστε **ΟΧΙ** κουμπί για επιστροφή στο υπομενού Γενικά χωρίς αλλαγή.

**ⓘ Προεπιλεγμένα διαπιστευτήρια:**
**Όνομα χρήστη: admin**
**Κωδικός πρόσβασης: videx**

**ⓘ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον Εσωτερικό Διακομιστή Ιστού και τον τρόπο εξατομίκευσης του κωδικού πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα «Εσωτερικός διακομιστής ιστού» on page 18**

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Σας επιτρέπει να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πατήστε το ✓ κουμπί.
2. Πατήστε **ΝΑΙ** κουμπί για την επαναφορά της συσκευής

   **ή**

   Πατήστε **ΟΧΙ** κουμπί για να επιστρέψετε στο υπομενού Γενικά.

## ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Σας επιτρέπει να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

1. Πατήστε **ΝΑΙ** κουμπί για επανεκκίνηση

   **ή**

   Πατήστε **ΟΧΙ** κουμπί για να επιστρέψετε στο υπομενού Γενικά.

## ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης που προέρχεται από εξωτερικό σταθμό (ή κατά τη διάρκεια ανάκλησης κάμερας) μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες και ρυθμίσεις:

- **Ενεργοποίηση δευτερεύουσας υπηρεσίας**
- **Ενεργοποίηση δευτερεύουσας εισόδου κάμερας**
- **Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μικροφώνου**
- **Εναλλαγή πηγής βίντεο μεταξύ εσωτερικής και δευτερεύουσας κάμερας**
- **Ρυθμίσεις ήχου/βίντεο ρυθμίσεις**
- **Απόρριψη ή κλείσιμο της κλήσης**

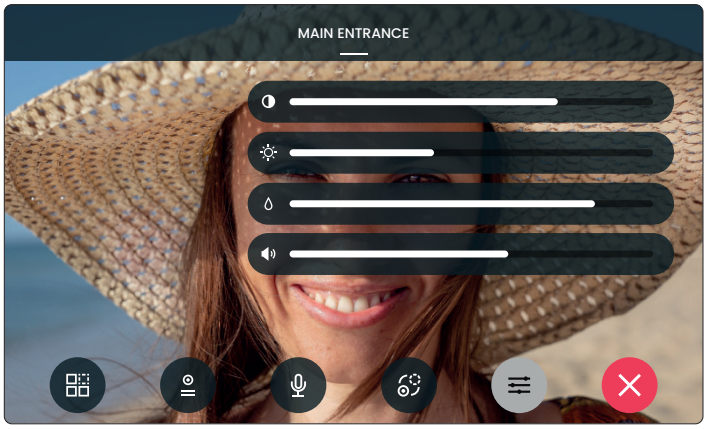



**Fig. 24**

### Ενεργοποίηση δευτερεύουσας υπηρεσίας

1. Πατήστε εικονίδιο: θα εμφανιστεί ένα μενού επικάλυψης με τις διαθέσιμες δευτερεύουσες υπηρεσίες.
2. Πατήστε μία από αυτές και, στη συνέχεια, πατήστε **ΝΑΙ** για να την ενεργοποιήσετε και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε **ΟΧΙ** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να ενεργοποιήσετε καμία δευτερεύουσα υπηρεσία.
3. Πατήστε ξανά για να κλείσετε το επιπλέον μενού.

### Ενεργοποίηση δευτερεύουσας εισόδου κάμερας

1. Πατήστε εικονίδιο: θα εμφανιστεί ένα μενού επικάλυψης με τις διαθέσιμες δευτερεύουσες κάμερες.
2. Πατήστε μία από αυτές: θα δείτε την εικόνα της κάμερας σε λειτουργία Picture in Picture.
3. Πατήστε στο Picture in Picture για να την εμφανίσετε σε πλήρη οθόνη: σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να δείτε την είσοδο από άλλες κάμερες χρησιμοποιώντας το ‹ και › κουμπιά.
4. Πατήστε την εικόνα για να κλείσετε τη λειτουργία πλήρους οθόνης και να επιστρέψετε στη λειτουργία Picture in Picture.
5. Πατήστε για να κλείσετε το δευτερεύον βίντεο.
6. Πατήστε ξανά για να κλείσετε το επιπλέον μενού.

### Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μικροφώνου

1. Πατήστε εικονίδιο για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο
2. Πατήστε ξανά για να το ενεργοποιήσετε ξανά.

Μικρόφωνο ενεργοποιημένο

Μικρόφωνο απενεργοποιημένο

### Εναλλαγή πηγής βίντεο μεταξύ εσωτερικής και δευτερεύουσας κάμερας

Πατήστε για να αλλάξετε την πηγή βίντεο μεταξύ της ενσωματωμένης κάμερας του εξωτερικού σταθμού και της δευτερεύουσας κάμερας (εάν είναι σωστά συνδεδεμένη στο σύστημα και ενεργοποιημένη, βλ. «**Εξωτερικοί σταθμοί» on page 7**).

### Ρυθμίσεις ήχου/βίντεο

1. Πατήστε εικονίδιο: θα εμφανιστούν τα ακόλουθα ρυθμιστικά:
2. Σύρετε οποιοδήποτε από αυτά για να κάνετε τη σχετική ρύθμιση. Πατήστε ξανά για να κλείσετε το μενού.

Αντίθεση

Φωτεινότητα

Απόχρωση

Ένταση ηχείου

### Απόρριψη ή κλείσιμο της κλήσης

Πατήστε για να απορρίψετε ή να κλείσετε την κλήση

### Στιγμιότυπο

Από προεπιλογή, σε κάθε βιντεοκλήση ή επανεκκίνηση της κάμερας, η συσκευή τραβά ένα στιγμιότυπο που θα είναι ένα ακίνητο καρέ της βιντεοσκόπησης.
Για να δείτε το στιγμιότυπο και το σχετικό βίντεο, μεταβείτε στο **Αρχείο καταγραφής** και πατήστε το σχετικό συμβάν. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «**Αρχείο καταγραφής συμβάντων» on page 4**.

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης που προέρχεται από εσωτερική συσκευή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες και ρυθμίσεις:

- **Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μικροφώνου**
- **Ρυθμίσεις ήχου/βίντεο**
- **Απόρριψη ή κλείσιμο της κλήσης**

### Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μικροφώνου

1. Πατήστε εικονίδιο για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο
2. Πατήστε ξανά για να το ενεργοποιήσετε ξανά.

Μικρόφωνο ενεργοποιημένο

Μικρόφωνο απενεργοποιημένο

### Ρύθμιση έντασης ηχείου

1. Πατήστε το εικονίδιο : θα εμφανιστεί ο ρυθμιστής έντασης ηχείου
2. Σύρετε το για να κάνετε τη ρύθμιση. Πατήστε ξανά για να κλείσετε το μενού.

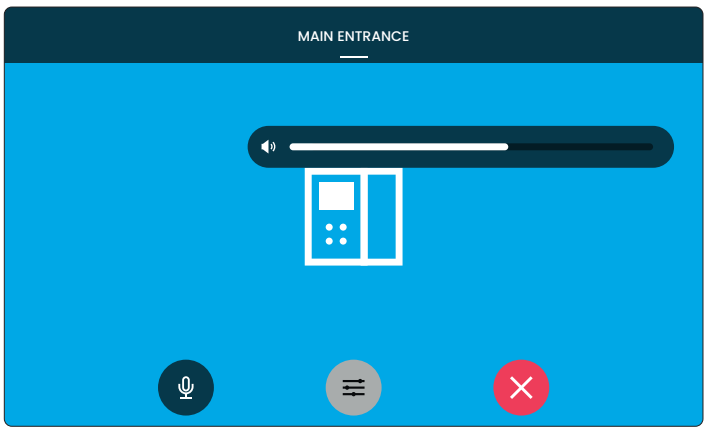



**Fig. 25**

### Απόρριψη ή κλείσιμο της κλήσης.

Πατήστε για να απορρίψετε ή να κλείσετε την κλήση.

## ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Αυτή η ενότητα σας επιτρέπει να ελέγχετε τον θερμοστάτη σας (αφού γίνουν οι απαιτούμενες συνδέσεις).

⚠ **Σημείωση: για σωστή λειτουργία, τα εσωτερικά ή απομακρυσμένα ρελέ που ελέγχουν τη θερμορύθμιση πρέπει να ρυθμιστούν σε λειτουργία μανδάλωσης. Για να πραγματοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό προγραμματισμού IPure Wizard.**

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Από την αρχική οθόνη:
1. Πατήστε **Μενού** ☰.
2. Πατήστε **Γενικά.**
3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα και πατήστε **Θερμοστάτης.**
4. Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση **ON**: το widget θα εμφανιστεί τώρα στην Αρχική οθόνη.

### ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από την αρχική οθόνη:
1. Πατήστε **Λειτουργία (** είναι το κουμπί στα αριστερά της θερμοκρασίας).
2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία μεταξύ **Καλοκαίρι,** ☼ **Χειμώνας** ❄ και Απενεργοποίηση ⏻.
3. Πατήστε **ΟΚ** για να ορίσετε την επιλεγμένη λειτουργία **ή**
   Πατήστε **ΑΚΥΡΩΣΗ** για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη χωρίς να αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση.

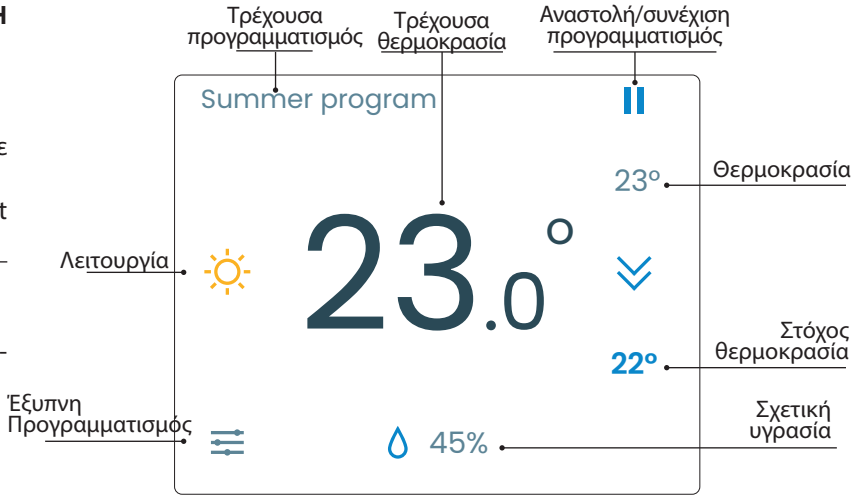



**Fig. 26**

### ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ OVERRIDE

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε χειροκίνητα μέχρι να επιτευχθεί ή για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Από την αρχική οθόνη:
1. Πατήστε **Τρέχουσα θερμοκρασία.**
2. Αυξήστε και μειώστε την τιμή χρησιμοποιώντας ^ τα κουμπιά και v.
3. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη διάρκεια της χειροκίνητης παράκαμψης, πατήστε ⏱ κουμπί: ρυθμίστε τις ώρες και τα λεπτά χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα ^ και v κουμπιά. Πατήστε ✓ για να ορίσετε την επιλεγμένη ώρα ή ✗ για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να ρυθμίσετε την ώρα.
4. Πατήστε ✓ για να ρυθμίσετε την επιλεγμένη θερμοκρασία και ώρα **ή**
   Πατήστε ✗ για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη χωρίς να αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση.

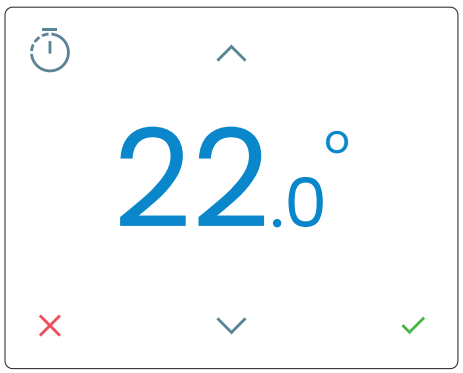



**Fig. 27**

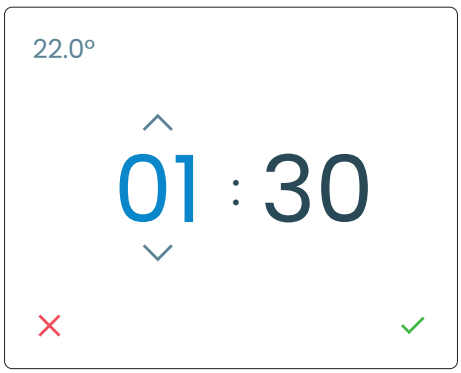



**Fig. 28**

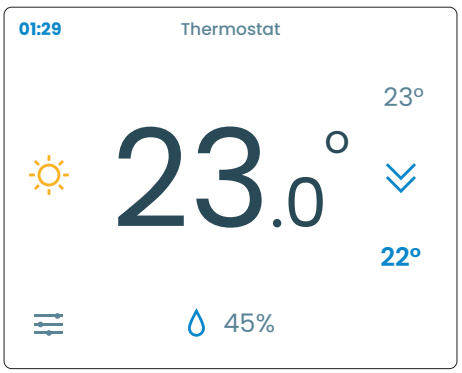



**Fig. 29**

ⓘ **Ο εναπομένων χρόνος της ρύθμισης χειροκίνητης παράκαμψης θα εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία με μπλε χρώμα.**

## ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε έως και 10 εβδομαδιαία προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

### Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα

Από την αρχική οθόνη:

5. Πατήστε ⚌ για να μπείτε στον Έξυπνο **προγραμματισμό.**
6. Πατήστε το + κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να προσθέσετε ένα νέο πρόγραμμα.
7. Εισάγετε το όνομα του προγράμματος (π.χ.: «Καλοκαιρινό πρόγραμμα») και πατήστε Enter.

ⓘ **Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα από την οθόνη Έξυπνος προγραμματισμός, πατήστε το αντίστοιχο ▶ κουμπί. Πατήστε ⏸ για να το σταματήσετε.**

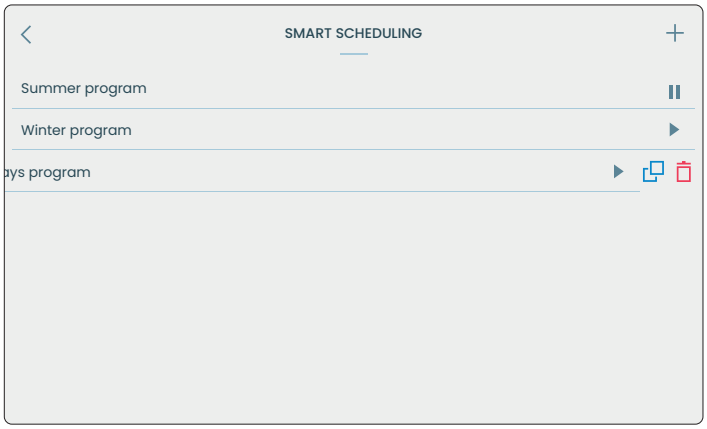



**Fig. 30**

### Προσαρμογή προγράμματος

Από την οθόνη Έξυπνος προγραμματισμός:

1. Πατήστε στο πρόγραμμα που θέλετε να προσαρμόσετε: θα εμφανιστούν οι ημέρες της εβδομάδας και τα χρονικά διαστήματα.
2. Πατήστε την επιθυμητή ημέρα.
3. Ορίστε την ώρα έναρξης και λήξης καθώς και την επιθυμητή θερμοκρασία με τα αντίστοιχα ∧ κουμπιά και ∨.
4. Εάν θέλετε να ορίσετε αυτό το χρονικό διάστημα μόνο για την ημέρα, πατήστε το **Όχι, μόνο αυτή την ημέρα** . Η συσκευή θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη. **ή Εάν** θέλετε να επαναλάβετε το χρονικό διάστημα για περισσότερες ημέρες, πατήστε το κουμπί **Ναι, επιλέξτε ημέρες** :
5. Επιλέξτε τις ημέρες για τις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε τη ρύθμιση και πατήστε το κουμπί **Συνέχεια** .
6. Αν θέλετε να συνεχίσετε με τον προγραμματισμό, πατήστε το κουμπί **Ναι, συνέχισε** κουμπί **ή** Αν θέλετε να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό, πατήστε το κουμπί **Όχι, κλείσιμο** .

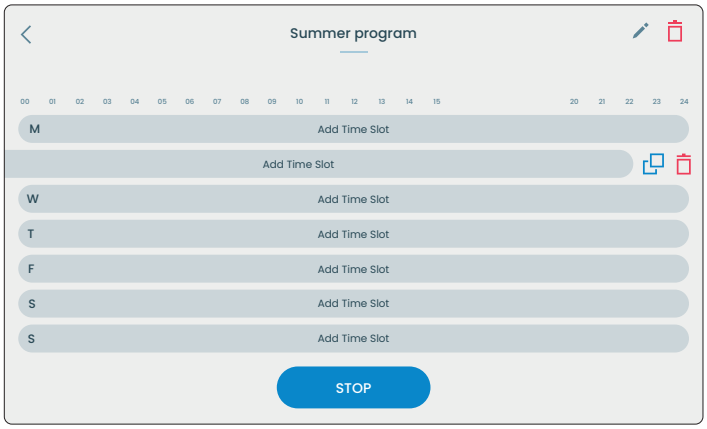



**Fig. 31**

### Αντιγραφή ή διαγραφή ενός μεμονωμένου ημερήσιου προγράμματος

Από την οθόνη προγραμματισμού:

1. Σύρετε προς τα αριστερά την ημέρα που θέλετε να αντιγράψετε ή να διαγράψετε.
2. Πατήστε το ⧉ κουμπί για να αντιγράψετε, στη συνέχεια επιλέξτε τις ημέρες και επιβεβαιώστε.
3. Πατήστε το 🗑 για διαγραφή και επιβεβαιώστε στην επόμενη οθόνη.

ⓘ **Για να προσθέσετε περισσότερα χρονικά διαστήματα, πατήστε το + κουμπί και επαναλάβετε τη διαδικασία. Ο μέγιστος αριθμός χρονικών διαστημάτων ανά ημέρα είναι 8.**

ⓘ **Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα από την οθόνη προσαρμογής, πατήστε το ΕΝΑΡΞΗ κουμπί. Πατήστε STOP για να το σταματήσετε.**

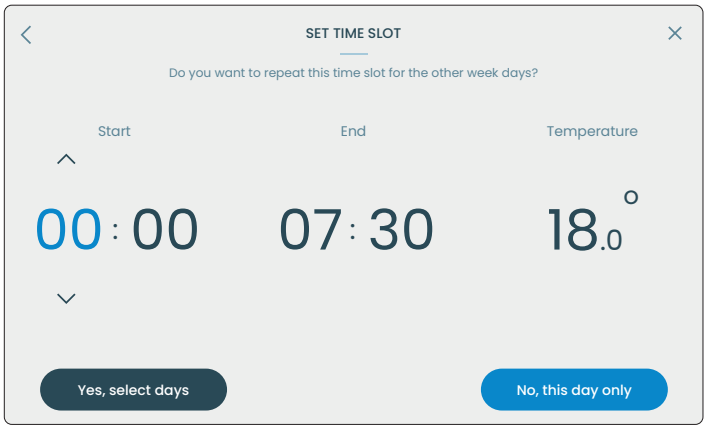



**Fig. 32**

**Μετονομασία ή διαγραφή προγράμματος**

Από την οθόνη Έξυπνος προγραμματισμός:

1. Πατήστε το πρόγραμμα που θέλετε να μετονομάσετε ή να διαγράψετε.
2. Πατήστε το κουμπί για να μετονομάσετε το πρόγραμμα.
3. Πατήστε το κουμπί για να το διαγράψετε και επιβεβαιώστε στην επόμενη οθόνη.

**Δημιουργία αντιγράφου ή διαγραφή προγράμματος**

Από την οθόνη Έξυπνος προγραμματισμός:

1. Σύρετε προς τα αριστερά το πρόγραμμα που θέλετε να αντιγράψετε ή να διαγράψετε.
2. Πατήστε το κουμπί για να το αντιγράψετε.
3. Πατήστε το κουμπί για να το διαγράψετε και επιβεβαιώστε στην επόμενη οθόνη.

**Αναστολή του ενεργού προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο**

Από την αρχική οθόνη:

1. Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του προγράμματος που εκτελείται.
2. Πατήστε το **MANUAL RESTART** για να αναστείλετε χειροκίνητα το πρόγραμμα **ή πατήστε** το **ΑΝΑΣΤΟΛΗ...** για να ορίσετε τη διάρκεια αναστολής: ρυθμίστε τις ώρες και τα λεπτά με τα αντίστοιχα κουμπιά και , πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ** ή **ΑΚΥΡΩΣΗ** για ακύρωση και επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη **ή πατήστε** το κουμπί **ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ** για να τερματίσετε αμέσως το πρόγραμμα.

**Για να επανεκκινήσετε χειροκίνητα το πρόγραμμα από την αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί ▶.**

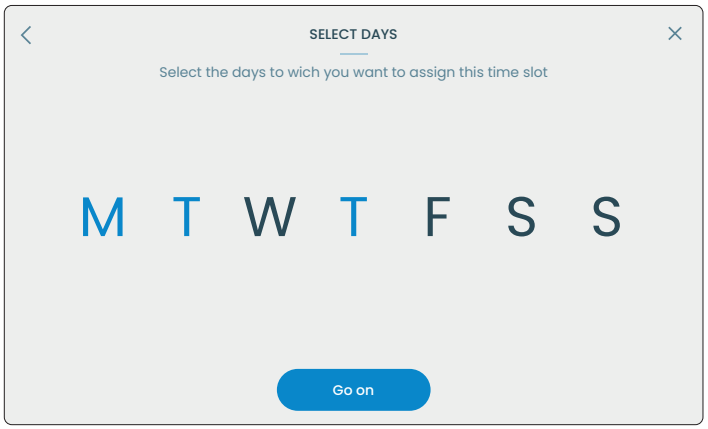



**Fig. 33**

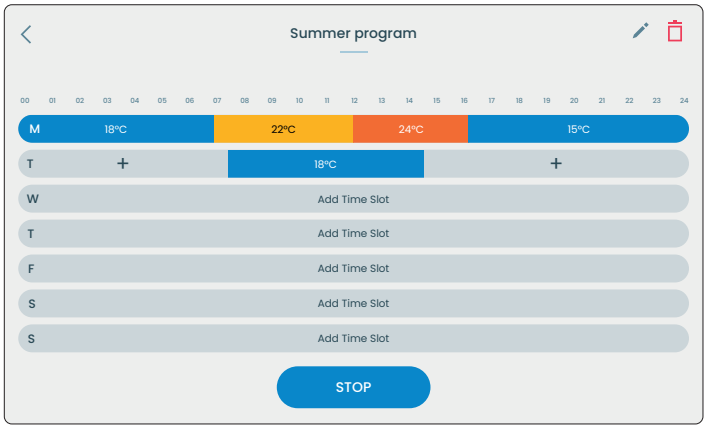



**Fig. 34**

## ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ HTTP

**Διακομιστής API HTTP**

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει αιτήματα API HTTP από την πλευρά του διακομιστή.

- Τερματικά σημεία:
  - http://<*IP_ADDRESS*>/RELAY/1/TRIG
  - http://<*IP_ADDRESS*>/RELAY/1/ON
  - http://<*IP_ADDRESS*>/RELAY/1/OFF
  - http://<*IP_ADDRESS*>/RELAY/2/TRIG
  - http://<*IP_ADDRESS*>/RELAY/2/ON
  - http://<*IP_ADDRESS*>/RELAY/2/OFF
  - http://<*IP_ADDRESS*>/RELAY/1/GETSTATUS
  - http://<*IP_ADDRESS*>/RELAY/2/GETSTATUS
  - http://<*IP_ADDRESS*>/INPUT/1/GETSTATUS
  - http://<*IP_ADDRESS*>/INPUT/2/GETSTATUS
- Πιστοποίηση: Digest (εάν είναι ενεργοποιημένη)
- Μορφές απαντήσεων: όλες οι απαντήσεις έχουν μορφή XML.
- Διαχείριση σφαλμάτων: τυποποιημένες απαντήσεις σφάλματος με τους κατάλληλους κωδικούς κατάστασης HTTP.

**Πελάτης API HTTP**


Αυτή η συσκευή υποστηρίζει αιτήματα HTTP API από την πλευρά του πελάτη, τα οποία ενεργοποιούνται από φυσικά κουμπιά ή ψηφιακή είσοδο.

- Μέθοδοι αιτήσεων HTTP: GET, POST, PUT.
- Πιστοποίηση: Basic, Digest, X-Auth-Token.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού IPure Wizard.**

## ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΙΝΤΕΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Κοιτάζοντας το βιντεοτηλέφωνο από πίσω:

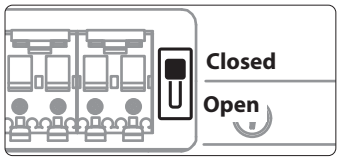


Μετακινήστε το διακόπτη Ⓔ στην άνω θέση για να ενεργοποιήσετε τον τερματισμό BUS (**Κλειστή** θέση, εργοστασιακή ρύθμιση)

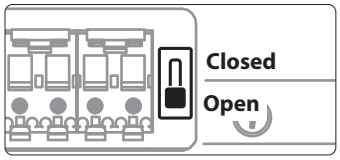


Μετακινήστε το διακόπτη Ⓔ στην κάτω θέση για να απενεργοποιήσετε τον τερματισμό του BUS (**Ανοιχτή** θέση)


Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες μονάδες (ενδοσυνεννοητές ή βιντεοτηλέφωνα) σε παράλληλη σύνδεση (τα καλώδια BUS συνδέονται στους ακροδέκτες της πρώτης μονάδας και στη συνέχεια από αυτή στη δεύτερη και ούτω καθεξής έως και 4 μονάδες το πολύ), ο τερματισμός BUS πρέπει να ενεργοποιηθεί μόνο για την τελευταία μονάδα της αλυσίδας, ενώ σε όλες τις άλλες μονάδες πρέπει να ρυθμιστεί σε απενεργοποιημένη θέση.

## ΑΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

| | **Αναμονή** | **Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας** |
|---|---|---|
| **Κλήση** | Εκκίνηση ανάκλησης κάμερας προς τον εξωτερικό σταθμό **ID-1** | Αποδοχή κλήσης / κλείσιμο συνομιλίας |
| **Ανοιχτό** | Απενεργοποιημένο | Ενεργοποίηση εξόδου πίνακα πόρτας (VX2300) |
| **Συντήρηση** | Απενεργοποιημένο | Διακόπτης κάμερας |
| **Απόρρητο** | Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ιδιωτικότητας | Απόρριψη κλήσης / τερματισμός συνομιλίας |

Τα τέσσερα απτικά κουμπιά (**Fig. 1** Ⓒ) είναι πλήρως προγραμματιζόμενα με τη χρήση του λογισμικού προγραμματισμού **IPure Wizard**.

## ΣΗΜΑΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

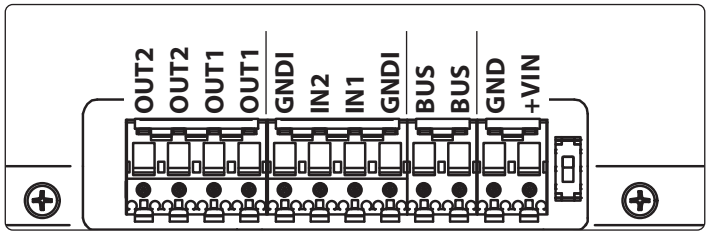


| | | | |
|---|---|---|---|
| **OUT2** | Ρελέ 2 | **Εργοστασιακή προεπιλεγμένη έξοδος θέρμανσης/ψύξης** | **Μέγ. 35 Vdc 50mA** |
| **OUT2** | **C** & **NO** ξηρές επαφές | | |
| **OUT1** | Ρελέ 1 | | |
| **OUT1** | **C** & **NO** ξηρές επαφές | | |


| | |
|---|---|
| **GNDI** | Γείωση για εισόδους **IN1** και **IN2** |
| **IN2** | Είσοδος 2 ενεργού χαμηλού |
| **IN1** | Είσοδος 1 ενεργή χαμηλή |
| **GNDI** | Γείωση για εισόδους **IN1** και **IN2** |

| | |
|---|---|
| **BUS** | Είσοδος BUS |
| **BUS** | |


| | |
|---|---|
| **GND** | Είσοδος τροφοδοσίας 18 Vdc - 650mA |
| **+VIN** | |

## ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Κοιτάζοντας το βιντεοτηλέφωνο από πίσω:

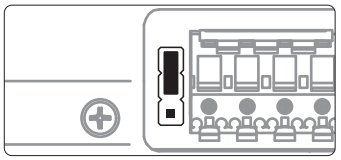

Μετακινήστε το jumper Ⓖ στην άνω θέση για να τροφοδοτήσετε τη συσκευή από μονάδα τροφοδοσίας 18 Vdc.

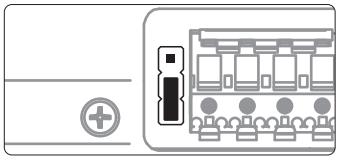

Μετακινήστε το διακόπτη Ⓖ στην κάτω θέση για να τροφοδοτήσετε τη συσκευή από τη γραμμή BUS.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή μόνο εάν υπάρχει μόνο μία θυροτηλεόραση συνδεδεμένη στο σύστημα.

## ΕΙΣΟΔΟΙ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

| | **Αναμονή** | **Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας** |
|---|---|---|
| **IN1** | Τοπικό κουδούνι | Τοπικό κουδούνι |
| **IN2** | Απενεργοποιημένο | Ενεργοποίηση εξόδου πίνακα πόρτας (VX2300) |

**Σημείωση:** Οι είσοδοι **IN1** και **IN2** δεν μπορούν να συνδεθούν παράλληλα με άλλες εισόδους **IN1**, **IN2** ή το τοπικό κουδούνι (**LB**) άλλων οθονών. Η μέγιστη απόσταση που μπορεί να καλύψει το **IN1** ή **IN2** μπορεί να διανύσει είναι 10 μέτρα.

## ΕΞΟΔΟΙ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

| | |
|---|---|
| **OUT1** | Απενεργοποιημένο |
| **OUT2** | Έξοδος θερμοστάτη για θέρμανση / ψύξη |

Οι ρυθμίσεις εισόδων και εξόδων είναι πλήρως προγραμματιζόμενες χρησιμοποιώντας το λογισμικό προγραμματισμού **IPure Wizard**.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|---|---|
| **Περίβλημα και τοποθέτηση:** | Σειρά 6700 - Επιφάνεια |
| **Ανάλυση οθόνης:** | 800 x 480 pixel |
| **Πλήκτρα:** | 4 |
| **Προγραμματισμός:** | Μέσω οθόνης αφής ή λογισμικού IPure Wizard για PC |
| **Κατανάλωση ισχύος:** | Σε κατάσταση αναμονής: 400mA<br>Λειτουργία: 600mA |
| **Τάση λειτουργίας:** | 18 Vdc - 650 mA |

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΥ

Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό διακομιστή ιστού, προσβάσιμο μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού, ο οποίος σας επιτρέπει να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις της συσκευής χωρίς να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό IPure Wizard.

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον διακομιστή ιστού, επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ενεργοποίηση διακομιστή HTTP** στην ενότητα **HTTP** του λογισμικού IPure Wizard.

ⓘ Εάν θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση στον διακομιστή ιστού, ενεργοποιήστε **την πιστοποίηση** επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.
Μόλις ενεργοποιηθεί, το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι «admin» και ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι «password».

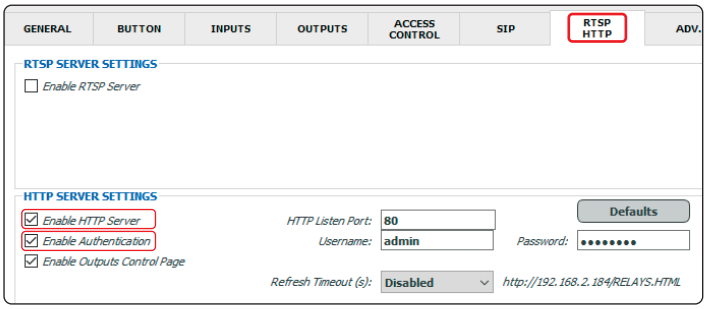



**Fig. 35** Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας από το λογισμικό IPure Wizard

### ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση IP της συσκευής στη γραμμή διευθύνσεων: **Π.χ.: http://192.168.2.187**
2. Εισαγάγετε τα προεπιλεγμένα διαπιστευτήρια (εάν έχετε ενεργοποιήσει προηγουμένως την πιστοποίηση στο λογισμικό IPure Wizard): Όνομα χρήστη: admin Κωδικός πρόσβασης: password
3. Κάντε κλικ/πατήστε **Σύνδεση**

ⓘ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
- Για να βρείτε τη διεύθυνση IP της συσκευής, χρησιμοποιήστε το λογισμικό IPure Wizard.
- Το πρωτόκολλο**https** δεν υποστηρίζεται.

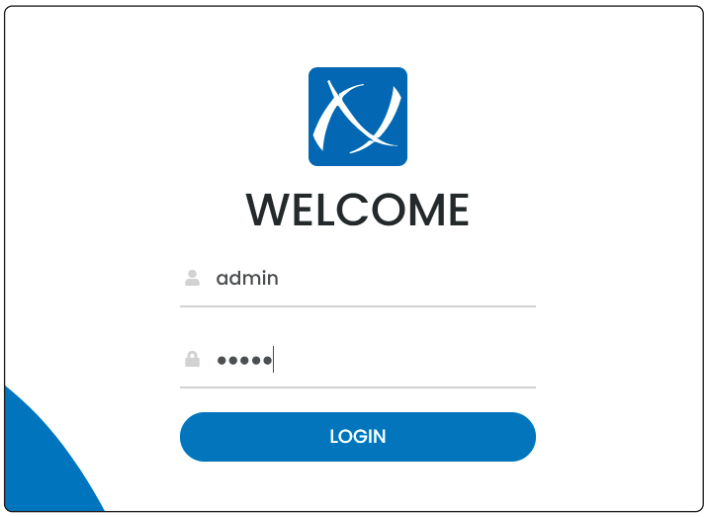



**Fig. 36** Σύνδεση στον διακομιστή Web

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες στην επάνω γραμμή μενού:

| | |
|---|---|
| **ΑΡΧΙΚΗ** | Εμφανίζει βασικές πληροφορίες για τη συσκευή |
| **ΓΕΝΙΚΑ** | Ρύθμιση επιπέδων ήχου, γλώσσας, στυλ διεπαφής χρήστη, διάρκειας απορρήτου, κωδικού πρόσβασης και άλλων |
| **HTTP** | Επεξεργασία ρυθμίσεων διακομιστή HTTP |
| **ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ** | Ιστορικό συμβάντων αποθηκευμένο στη συσκευή |
| **ΠΡΟΧ.** | Προηγμένες ρυθμίσεις |
| **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** | Αποσύνδεση από τον διακομιστή ιστού |
| **ΓΛΩΣΣΑ** | Επιλέξτε μεταξύ αγγλικής ή ιταλικής γλώσσας |

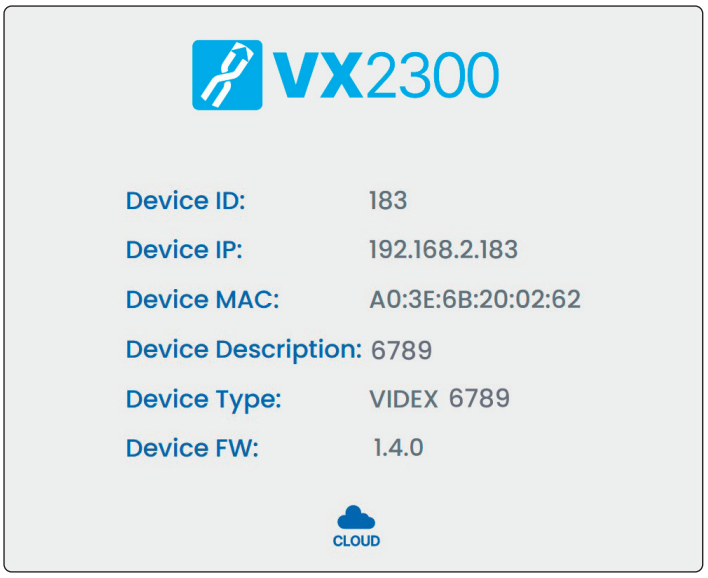



**Fig. 37** Αρχική

## ΑΡΧΙΚΗ

Εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες συσκευής:

- Αναγνωριστικό
- Διεύθυνση IP
- Διεύθυνση MAC
- Περιγραφή
- Τύπος
- Έκδοση υλικολογισμικού

**To Cloud έχει ρυθμιστεί και είναι συνδεδεμένο**

**To Cloud έχει ρυθμιστεί αλλά δεν είναι συνδεδεμένο**

**To Cloud δεν έχει ρυθμιστεί**

## ΓΕΝΙΚΑ

Σας επιτρέπει να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

### Ρυθμίσεις ήχου

Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε:

- Μείωση θορύβου
- Επαναφορά κάμερας με σίγαση μικροφώνου

Σας επιτρέπει επίσης να ρυθμίσετε:

| | |
|---|---|
| **Αριθμός κουδουνισμάτων** | Από 1 έως 10 |
| **Ήχος κλήσης** | 3 διαφορετικοί τύποι |

### Άλλα

Σας επιτρέπει να ορίσετε:

| | |
|---|---|
| **Γλώσσα** | Ιταλικά ή Αγγλικά |
| **Στυλ διεπαφής χρήστη** | Μαύρο ή λευκό |
| **Χρόνο απορρήτου** | Από Απεριόριστο έως 24 ώρες |

### Κωδικός πρόσβασης

Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμητικό κωδικό πρόσβασης της συσκευής.

### Ρυθμίσεις διατήρησης σύνδεσης

Αυτή η ενότητα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή ελέγχει τη σύνδεση δικτύου.

⚠ **Συνιστούμε να αποφεύγετε την επεξεργασία αυτών των ρυθμίσεων, εκτός αν έχετε συγκεκριμένη απαίτηση.**

Κάντε κλικ **Αποθήκευση αλλαγών** στο τέλος για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

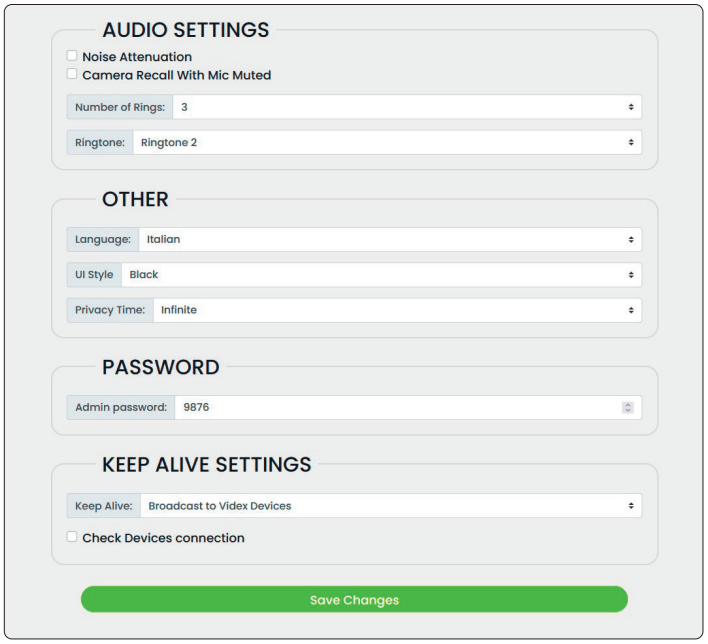



**Fig. 38** Γενικά

## HTTP

Αυτή η ενότητα σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε τον διακομιστή HTTP.

Ο **διακομιστής HTTP** επιτρέπει τον έλεγχο των ενσωματωμένων ρελέ μέσω εντολών http.

Μόλις ενεργοποιηθεί όπως φαίνεται στην εικόνα: αν ανοίξετε τον σύνδεσμο **http://192.168.2.187/RELAY/1/TRIG,** μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ρελέ 1 της συσκευής.

Εκτός από την ενεργοποίηση, υπάρχει επίσης ένας σύνδεσμος προς τη σελίδα Υπηρεσίες που αντανακλά το μενού Υπηρεσίες της συσκευής (βλ. **«Υπηρεσίες» on page 2**.

Σημειώστε ότι, εφόσον δεν έχουν εισαχθεί οι απαιτούμενες παράμετροι, το **Αποθήκευση αλλαγών** κουμπί είναι απενεργοποιημένο.

Κάντε κλικ **Αποθήκευση αλλαγών** στο τέλος για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

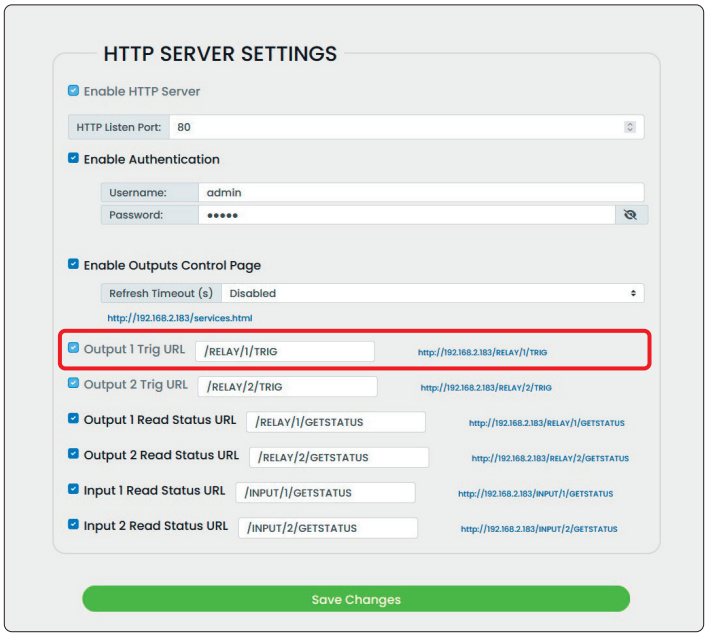



**Fig. 39** Ρυθμίσεις HTTP

## ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε το αρχείο καταγραφής εισερχόμενων, εξερχόμενων, χαμένων και απορριφθεισών κλήσεων. Μπορείτε επίσης να δείτε όλα τα συμβάντα ελέγχου πρόσβασης και τις ενεργοποιήσεις των ενσωματωμένων ρελέ.

**Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αρχείου καταγραφής**
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αρχείο καταγραφής επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου «Ενεργοποίηση αρχείου καταγραφής».

**Εξαγωγή αρχείου καταγραφής σε μορφή PDF ή CSV**
Για να εξαγάγετε το αρχείο καταγραφής σε μορφή PDF ή CSV, κάντε κλικ στο αντίστοιχο PDF κουμπί ή CSV.

**Εκκαθάριση αρχείου καταγραφής**
Κάντε κλικ στο **Εκκαθάριση αρχείου καταγραφής** και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα αρχεία καταγραφής.

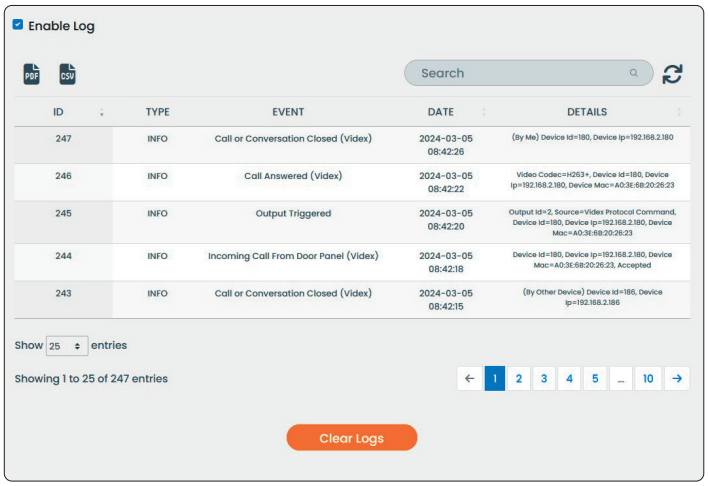



**Fig. 40** Αρχείο καταγραφής συμβάντων

## ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ (ADV)

Σε αυτήν την ενότητα είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

**Στιγμιότυπα οθόνης, εγγραφές βίντεο και εγγραφές ήχου**
Εμφανίζει στιγμιότυπα οθόνης, εγγραφές βίντεο και αρχεία ήχου που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή.
Αυτά είναι τα ίδια συμβάντα που μπορούν να προβληθούν στο μενού Αρχείο καταγραφής συμβάντων στη συσκευή.
Για κάθε συμβάν εμφανίζεται το όνομα της συσκευής, η ημερομηνία και η ώρα του συμβάντος.
Η λειτουργία πλήρους οθόνης, οι λήψεις και άλλες λειτουργίες εξαρτώνται από τον browser.

**Αρχείο καταγραφής εφαρμογής**
Σας επιτρέπει να κατεβάσετε ένα αρχείο καταγραφής της συσκευής για διαγνωστικούς σκοπούς

**Επανεκκίνηση συσκευής**
Κάντε κλικ για να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εμφανίζει τη λίστα των τοπικών υπηρεσιών (εξόδων και εισόδων) ή άλλων συσκευών και τη σχετική κατάστασή τους, όπως εμφανίζεται στο μενού Υπηρεσίες της συσκευής (βλ. **«Υπηρεσίες» on page 2**.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό προσθέτοντας **/ services.html** στηστη διεύθυνση IP της συσκευής στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης.

**Π.χ.: http://192.168.2.183/services.html**

| | |
|---|---|
| Αδρανής έξοδος | Αδρανής είσοδος |
| Ενεργή έξοδος | Ενεργή είσοδος |
| Απενεργοποιημένη έξοδος | Απενεργοποιημένη είσοδος |

Για να ενεργοποιήσετε τις εξόδους, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε την επιθυμητή έξοδο.
2. Πατήστε το **ΝΑΙ** για επιβεβαίωση
   **ή**
   Πατήστε το **ΟΧΙ** κουμπί για να επιστρέψετε στη σελίδα Υπηρεσίες.

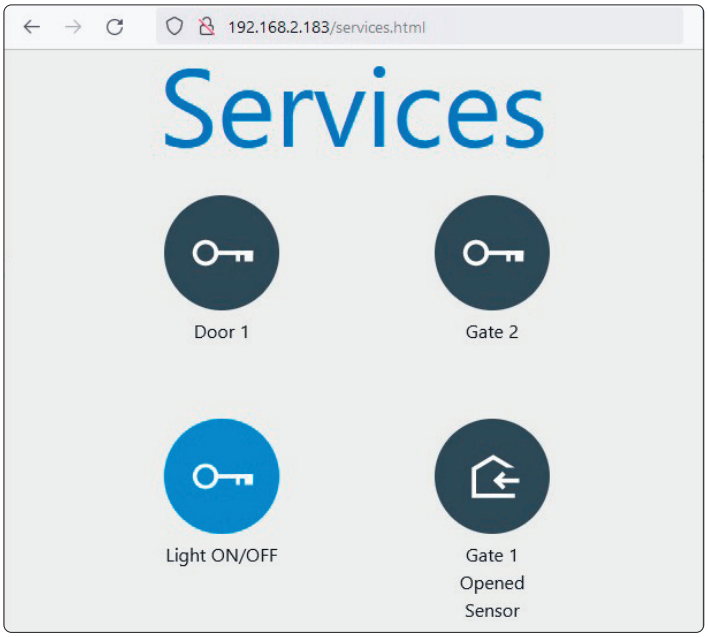



**Fig. 41** Υπηρεσίες

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

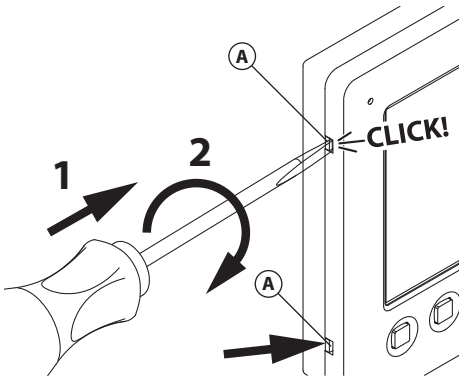
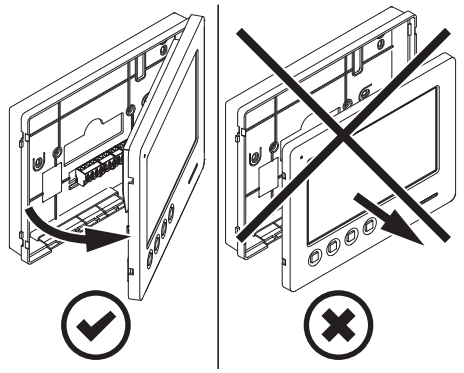


**Fig. 42**


**Fig. 43**

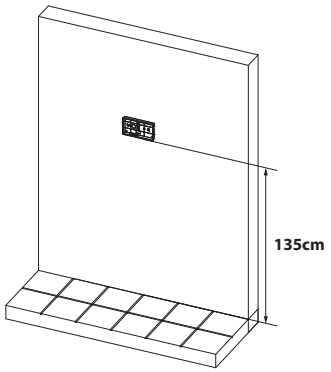
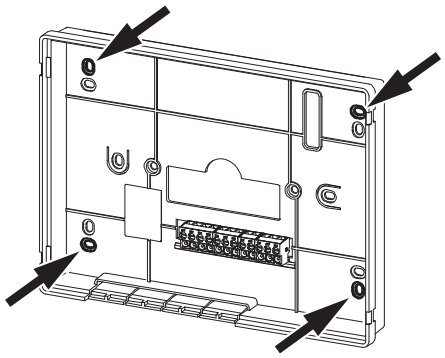


**Fig. 44**


**Fig. 45**

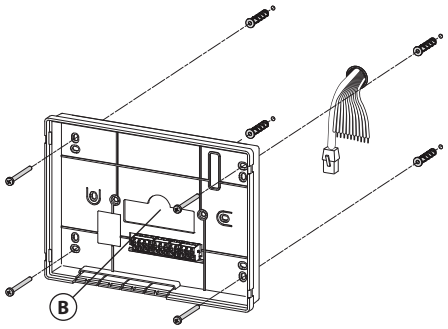
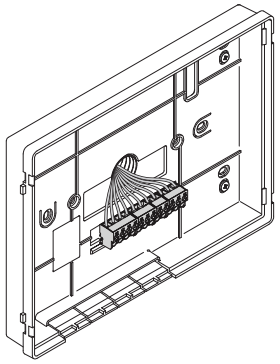


**Fig. 46**


**Fig. 47**

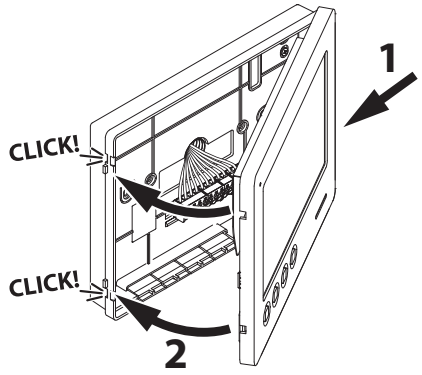


**Fig. 48**

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ξεχάσετε να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν εγκαταστήσετε την οθόνη βίντεο.**

3. Αφαιρέστε το κάλυμμα εισάγοντας ένα κατσαβίδι 5,5 mm και στα δύο κλιπ Ⓐ και στη συνέχεια περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα **ΚΛΙΚ! (Fig. 42)**.
4. Τραβήξτε προς τα έξω το αριστερό τμήμα του καλύμματος. **Μην τραβάτε το κάλυμμα ευθεία (Fig. 43)**.
5. Τοποθετήστε το κάλυμμα **σε οριζόντια θέση** στον τοίχο, αφήνοντας περίπου 135 cm μεταξύ της κάτω πλευράς του πίσω καλύμματος και του τελικού δαπέδου **(Fig. 44)**.
6. Σημειώστε το σημείο για τις οπές στερέωσης, έχοντας υπόψη ότι τα καλώδια πρέπει να περάσουν μέσα από την οπή Ⓑ **(Fig. 45)**.
7. Ανοίξτε τις οπές, τοποθετήστε τα βύσματα τοίχου και στερεώστε το πίσω κάλυμμα με τις βίδες, περνώντας τα καλώδια μέσα από την οπή Ⓑ **(Fig. 46)**.
8. Συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες σύμφωνα με το παρεχόμενο διάγραμμα εγκατάστασης **(Fig. 47)**.
9. Κλείστε τη μονάδα: πρώτα γαντζώστε το δεξί μέρος και μετά το αριστερό μέχρι να ακούσετε ένα **ΚΛΙΚ! (Fig. 48)**.


# Γενικές οδηγίες εγκατάστασης

## ΤΥΠΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

Το ψηφιακό σύστημα VX2300 μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορους τύπους καλωδίων, αλλά ανάλογα με τις προδιαγραφές τους επιτρέπει διαφορετικές αποστάσεις έως και 400 μέτρα το μέγιστο. **Δεν συνιστούμε τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων** λόγω της υψηλής χωρητικότητας στροβιλισμού. Επίσης, δεν συνιστάται η διπλή χρήση καλωδίου, καθώς αυτό θα αυξήσει επίσης τη χωρητικότητα. Οι παρακάτω πίνακες καθορίζουν τις τιμές αντίστασης, χωρητικότητας και τις μέγιστες αποστάσεις που μπορούν να επιτευχθούν για διάφορους τύπους καλωδίων (οι τιμές χωρητικότητας και αντίστασης αναφέρονται σε 100 μέτρα καλωδίου).

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ (317/319)

| Καλωδίο | Διατομή (mm2) | Αντίσταση[1] | Χωρητικότητα[2] | A[3] | B[3] | C[3] | A+B+C[4] | Μέγιστο καλώδιο[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Videx cm2** | 1.00 | 2,5Ω | 5,0 nF | 200 | 200 | 50 | 450 | 800 |
| **Τηλέφωνο** | 0.28 | 6,5 Ω | 5,5 nF | 80 | 80 | 30 | 190 | 800 |
| **UTP Cat.5** (μόνο ένα ζεύγος) | 0.22 | 8Ω | 4,9 nF | 60 | 60 | 20 | 140 | 800 |
| **Μονόκλωνο** | 0.8/1 | 2,5Ω | 10 nF | 40 | 40 | 15 | 95 | 400 |

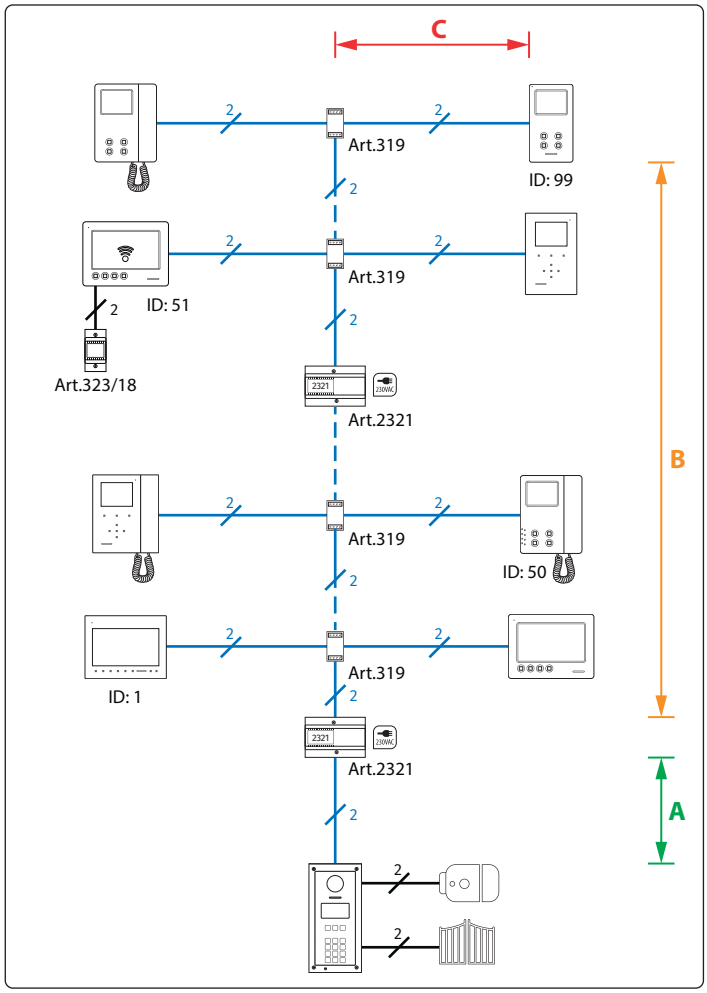


1. Μέγιστη αντίσταση καλωδίου ανά 100 μέτρα.
2. Μέγιστη χωρητικότητα καλωδίου ανά 100 μέτρα.
3. Μέγιστο μήκος σε μέτρα του τμήματος καλωδίου από το σημείο εξόδου έως το σημείο εισόδου.
4. Μέγιστη απόσταση σε μέτρα, αθροίζοντας τα εμπλεκόμενα τμήματα καλωδίων, στην κλήση μεταξύ του εξωτερικού σταθμού και της θυροτηλεόρασης προορισμού.
5. Μέγιστη συνολική ποσότητα καλωδίου σε μέτρα που χρησιμοποιείται στο σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Συνιστάται ανεπιφύλακτα **να μην χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια** λόγω της αυξημένης χωρητικότητας που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα της εικόνας και στη μετάδοση δεδομένων.
- Στην περίπτωση καλωδίων πολλαπλών ζευγών (UTP Cat.5/6), χρησιμοποιήστε μόνο ένα συνεστραμμένο ζεύγος από τα 4 διαθέσιμα ζεύγη.
- Για τη δρομολόγηση των καλωδίων στο σύστημα, είναι απαραίτητο τα καλώδια να **τοποθετούνται ξεχωριστά από οποιαδήποτε γραμμή τροφοδοσίας** ή άλλες γενικά υψηλές τάσεις, διαφορετικά η άμεση έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές μπορεί να προκαλέσει θόρυβο στο σήμα ήχου/βίντεο και απώλεια λειτουργικότητας στην ψηφιακή επικοινωνία. Όπου είναι απαραίτητη η επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων καλωδίων, μπορεί να χρειαστεί η χρήση ενεργών διαχωριστών διαύλου, όπως τα Art. 317 και Art. 319.
- Σε συστήματα που περιλαμβάνουν πολλές βιντεοθυροτηλέφωνα ή την οθόνη βίντεο Wi-Fi 7" hands free (Κωδ. 6789) μπορεί να είναι απαραίτητη η προσθήκη ενός επιπλέον τροφοδοτικού (Κωδ. 2321) στην αρχή ή στη μέση του BUS.


## ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΝΤΕΟ

- Κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων του διακόπτη DIP, αποσυνδέστε τη συσκευή από το BUS για τουλάχιστον 1 λεπτό, ώστε να αποφορτιστεί πλήρως η μονάδα.
- Όταν υπάρχουν πολλές συσκευές στο ίδιο διαμέρισμα που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα κατά τη λήψη κλήσης (μέγ. 4), υπάρχουν δύο τρόποι εγκατάστασης:
  - Χρησιμοποιήστε μόνο μία έξοδο του Art. 319 (**BUS OUT1** ή **BUS OUT2**) ή μόνο μία έξοδο του Art. 317 (**BUS OUT1**, **BUS OUT2**, **BUS OUT3** ή **BUS OUT4**) και συνδέστε όλα τα θυροτηλέφωνα σε σειρά (μέγ. 4), φροντίζοντας να κλείσετε τον τερματισμό γραμμής (θέση**CLOSED** ) μόνο στο τελευταίο θυροτηλέφωνο ή θυροτηλέφωνο με βίντεο κατά σειρά σύνδεσης, αφήνοντας όλα τα άλλα στη θέση **OPEN** . Δεν είναι δυνατή η χρήση του Art. 318S για αυτή τη διαμόρφωση.
  - Χρησιμοποιήστε ενεργούς διανομείς βίντεο (δύο Art. 319 ή ένα Art. 317).
- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, προχωρήστε στη δοκιμή. Η ενίσχυση του επιπέδου βίντεο μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορα σημεία, συμπεριλαμβανομένων των διανομέων, του μετατροπέα εισόδου και των ενισχυτών διαύλου.


## ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Το διάγραμμα στα δεξιά δείχνει πώς να συνδέσετε μια τοπική τροφοδοσία ρεύματος όταν απαιτείται(δηλ. όταν υπάρχουν πολλά βιντεοενδοσυνδέσμους με την ίδια διεύθυνση που πρέπει να ενεργοποιήσουν την οθόνη ταυτόχρονα κατά τη λήψη μιας κλήσης). Διακόπτης **4** του **SW3** πρέπει να ρυθμιστεί στη θέση **θέση** (βλ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLAVE - SW3.4).

**⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.**

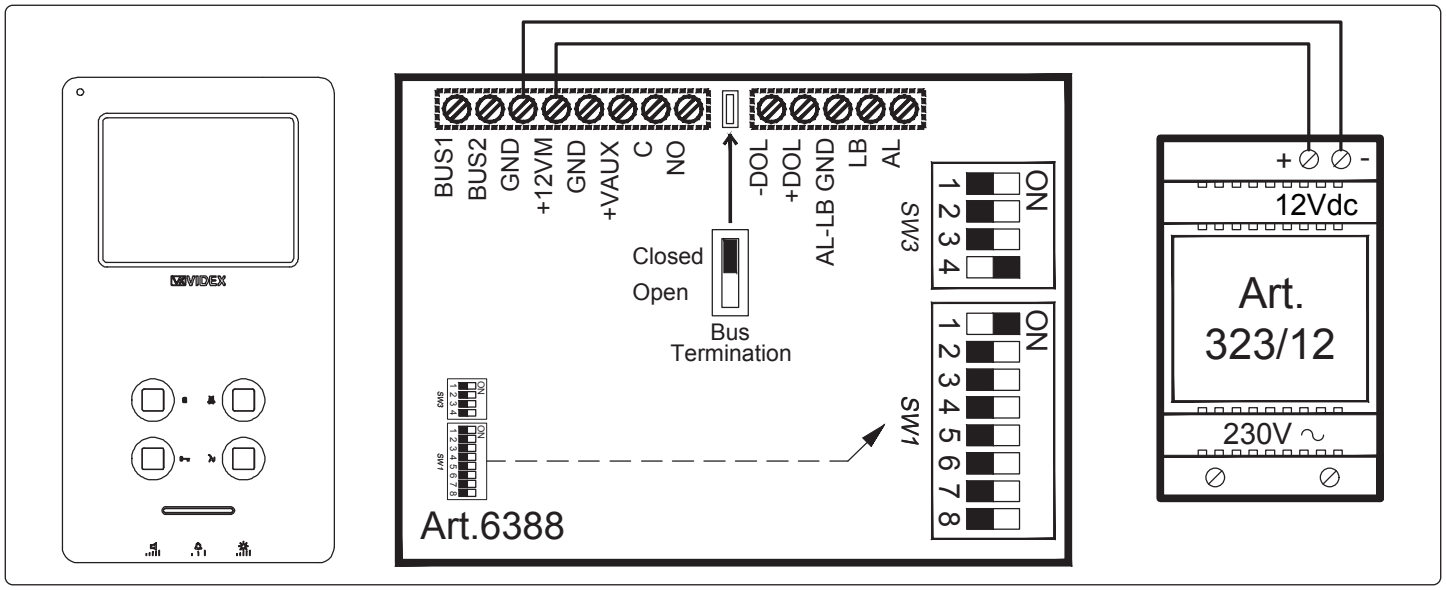


## ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1..99 ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ DIP ΜΕ ΘΕΣΗ ON ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ

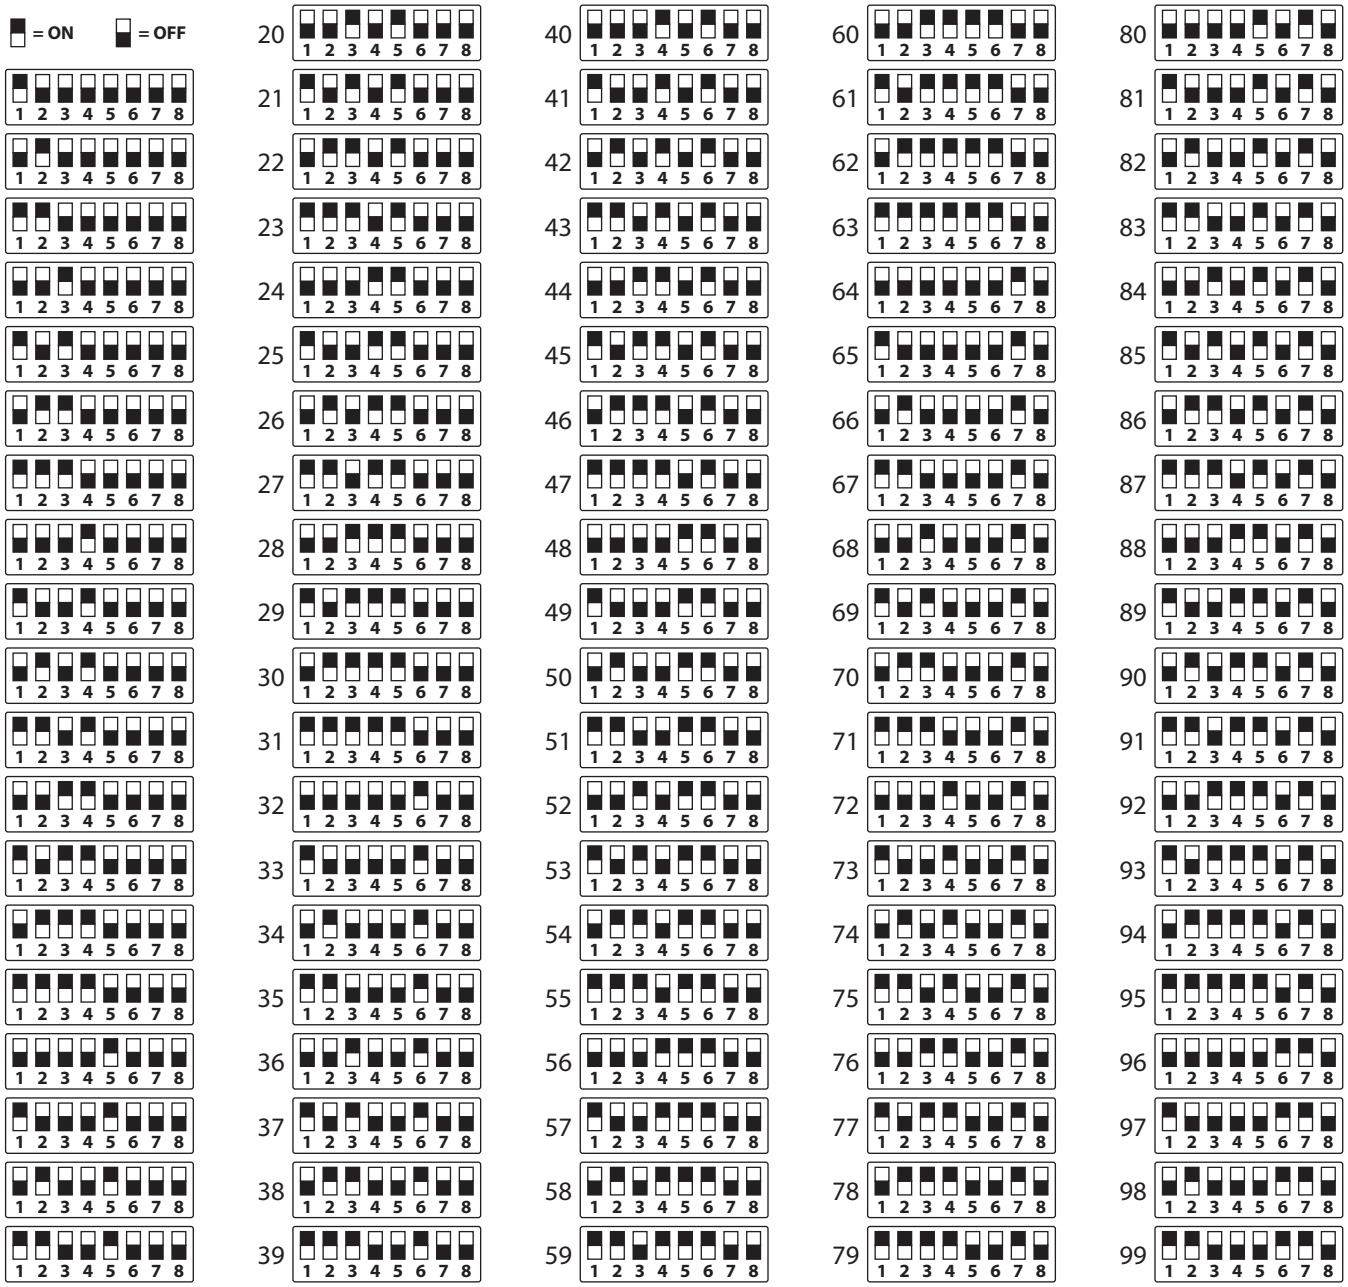

Se è presente solo un videocitofono, l'alimentazione del dispositivo può essere fornita dal BUS. Spostare quindi il "**Power supply jumper**" nella posizione inferiore (**BUS**).

If there is only one videophone, the device can be powered by the BUS line. Then move the "**Power supply jumper**" to the lower position (**BUS**).

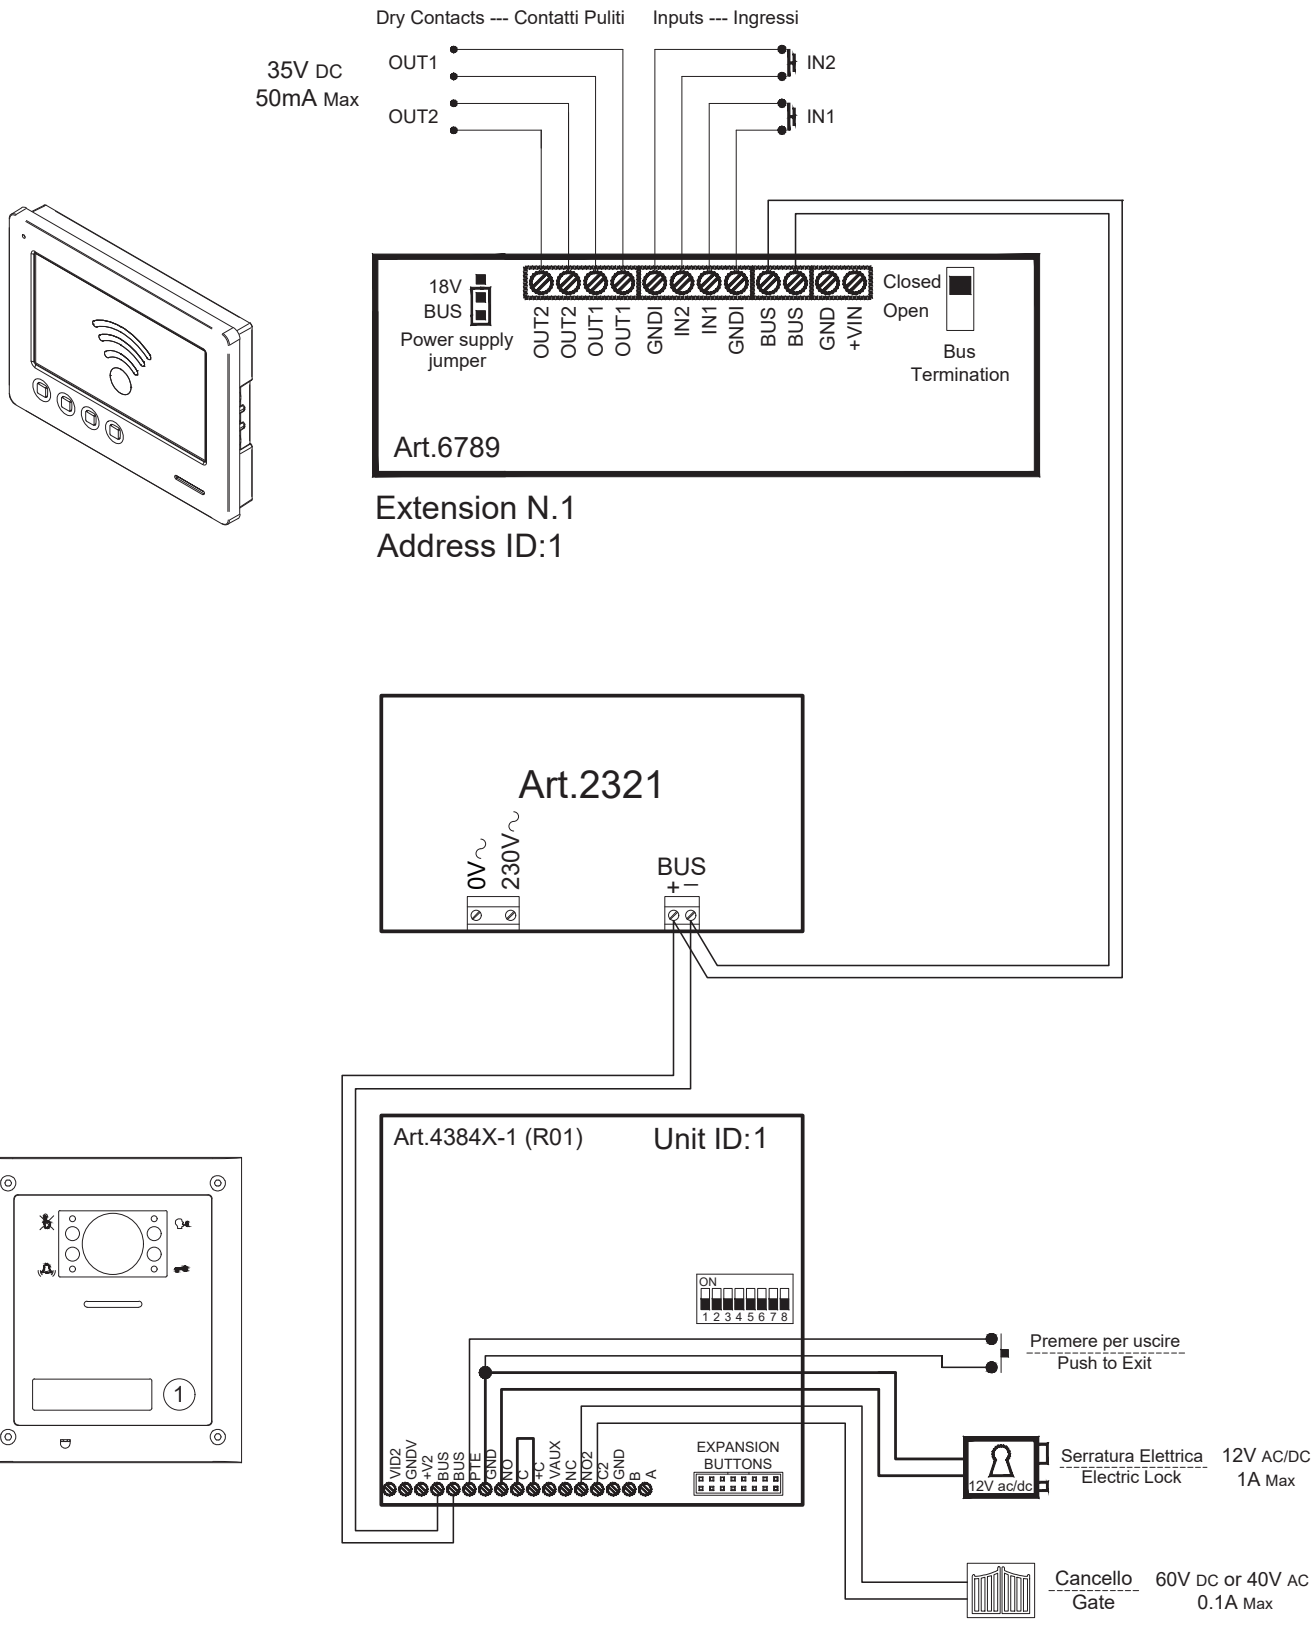



NOTE:

- Dopo qualsiasi cambiamento nella programmazione dei dip switch di un posto esterno o di un videocitofono, è necessario togliere l'alimentazione e ripristinarla dopo 30 secondi.
- After any programming changes of the dip switch of a door station or a videophone it is necessary to restart the system (power off - wait 30 seconds - power on).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Title: Video door entry system with two apartments | | Data creazione: 25/09/2023 | Foglio 1 / 1 |
| Titolo: Impianto videocitofonico con due appartamenti | | Data modifica: 17/01/2024 | |
| Videx Electronics S.p.A. Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (FM) Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669 www.videx.it - info@videx.it | Notes: After any programming changes of the dip switch of a door station or a videophone it is necessary to restart the system (power off - wait 30 seconds - power on). | Autore: Lorenzo Silla | |
| | Note: Dopo qualsiasi cambiamento nella programmazione dei dip switch di un posto esterno o di un videocitofono, è necessario togliere l'alimentazione e ripristinarla dopo 30 sec. | Cod.File: as23-6789-001.dwg | |

**NOTE**:
Spostare il "**Power supply jumper**" dell'Art.6789 nella posizione superiore (**18V**).


Move the "**Power supply jumper**" of Art.6789 to the upper position (**18V**).

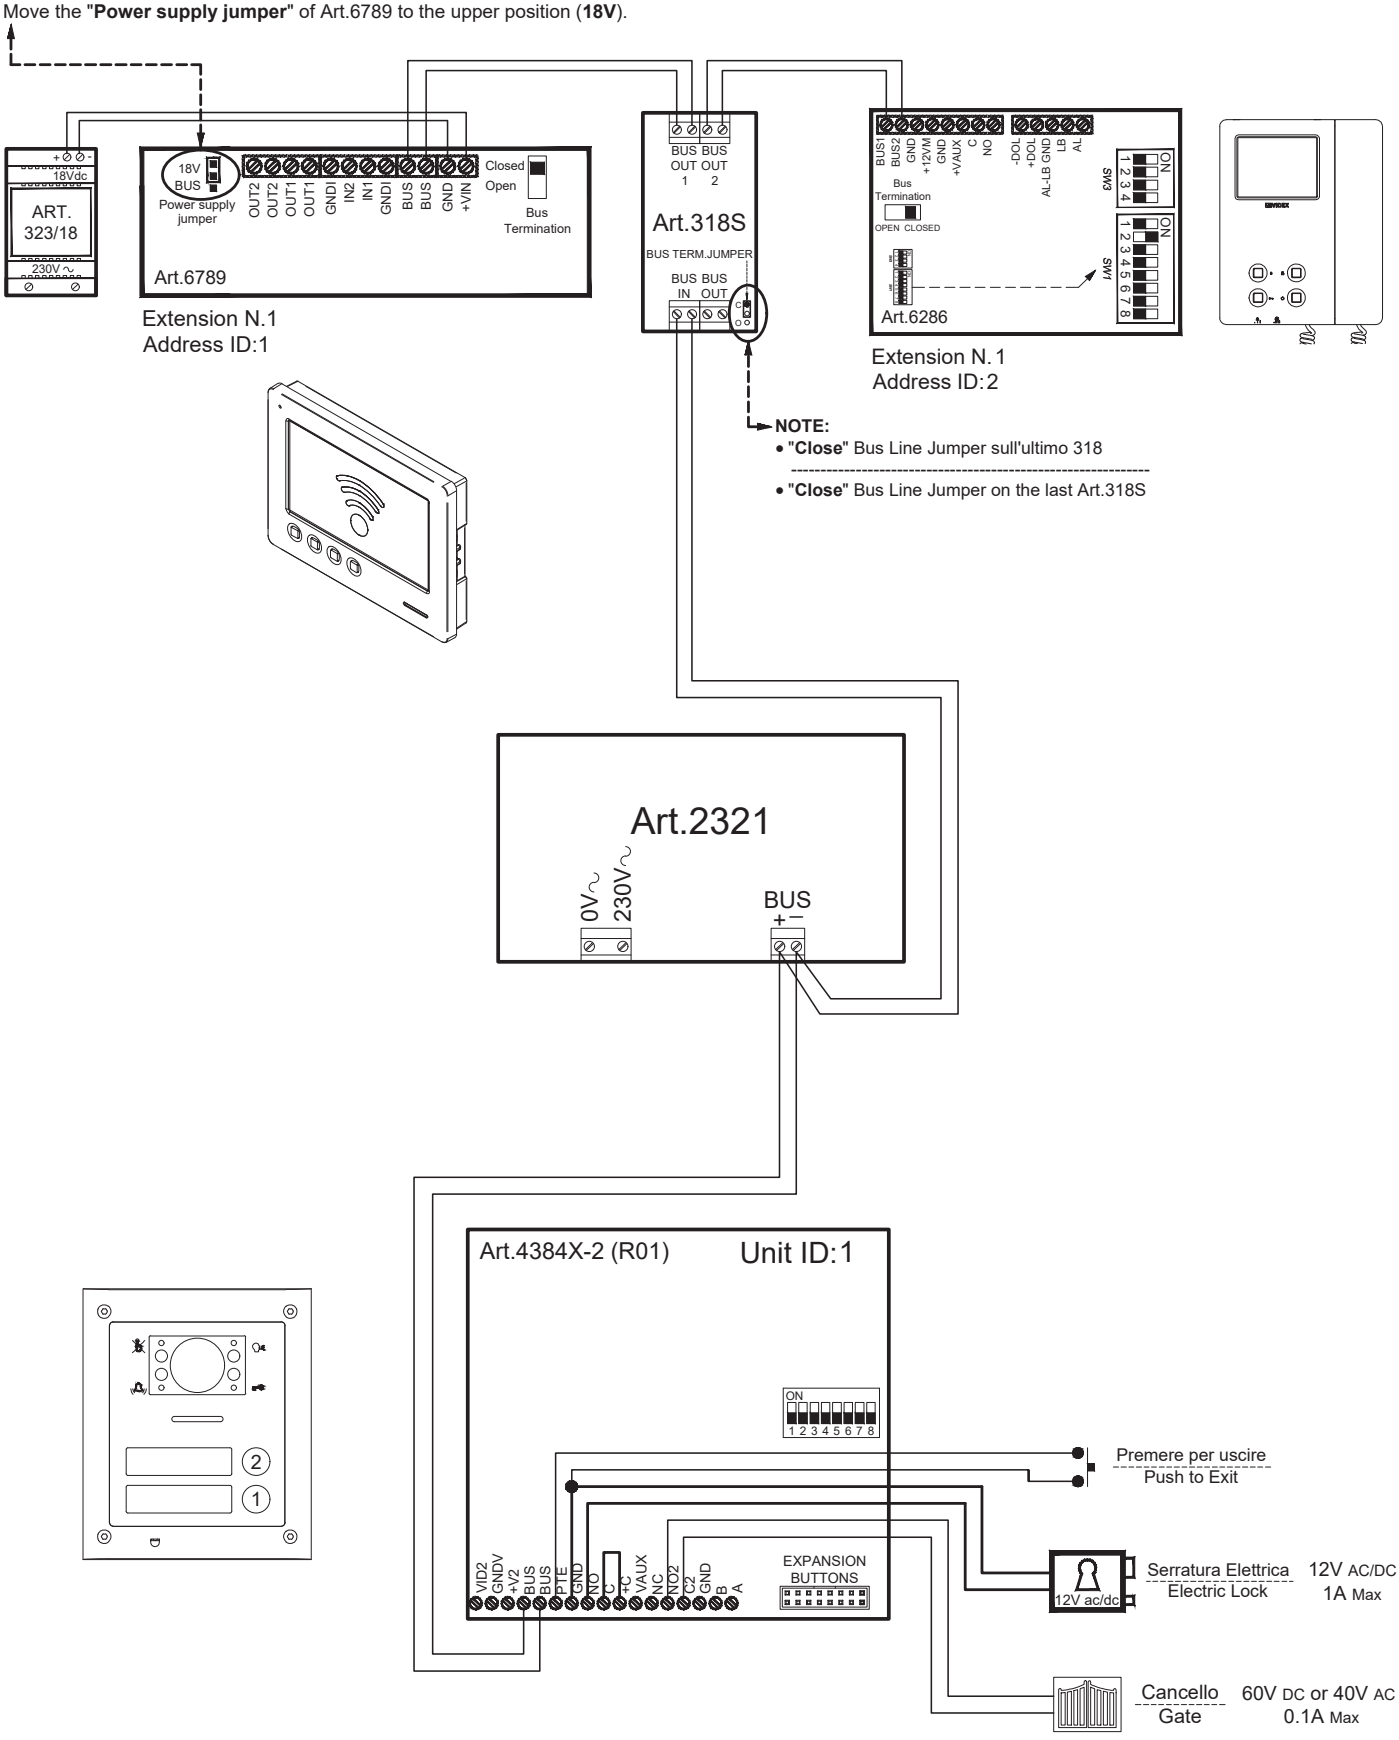


**NOTE:**

- Dopo qualsiasi cambiamento nella programmazione dei dip switch di un posto esterno o di un videocitofono, è necessario togliere l'alimentazione e ripristinarla dopo 30 secondi.
- After any programming changes of the dip switch of a door station or a videophone it is necessary to restart the system (power off - wait 30 seconds - power on).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Title: Video door entry system with two apartments | | Data creazione: 25/09/2023 | Foglio 1 / 1 |
| Titolo: Impianto videocitofonico con due appartamenti | | Data modifica: 02/02/2024 | |
| Videx Electronics S.p.A. Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (FM) Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669 www.videx.it - info@videx.it | Notes: After any programming changes of the dip switch of a door station or a videophone it is necessary to restart the system (power off - wait 30 seconds - power on). | Autore: Lorenzo Silla | |
| | Note: Dopo qualsiasi cambiamento nella programmazione dei dip switch di un posto esterno o di un videocitofono, è necessario togliere l'alimentazione e ripristinarla dopo 30 sec. | Cod.File: as23-6789-002.dwg | |

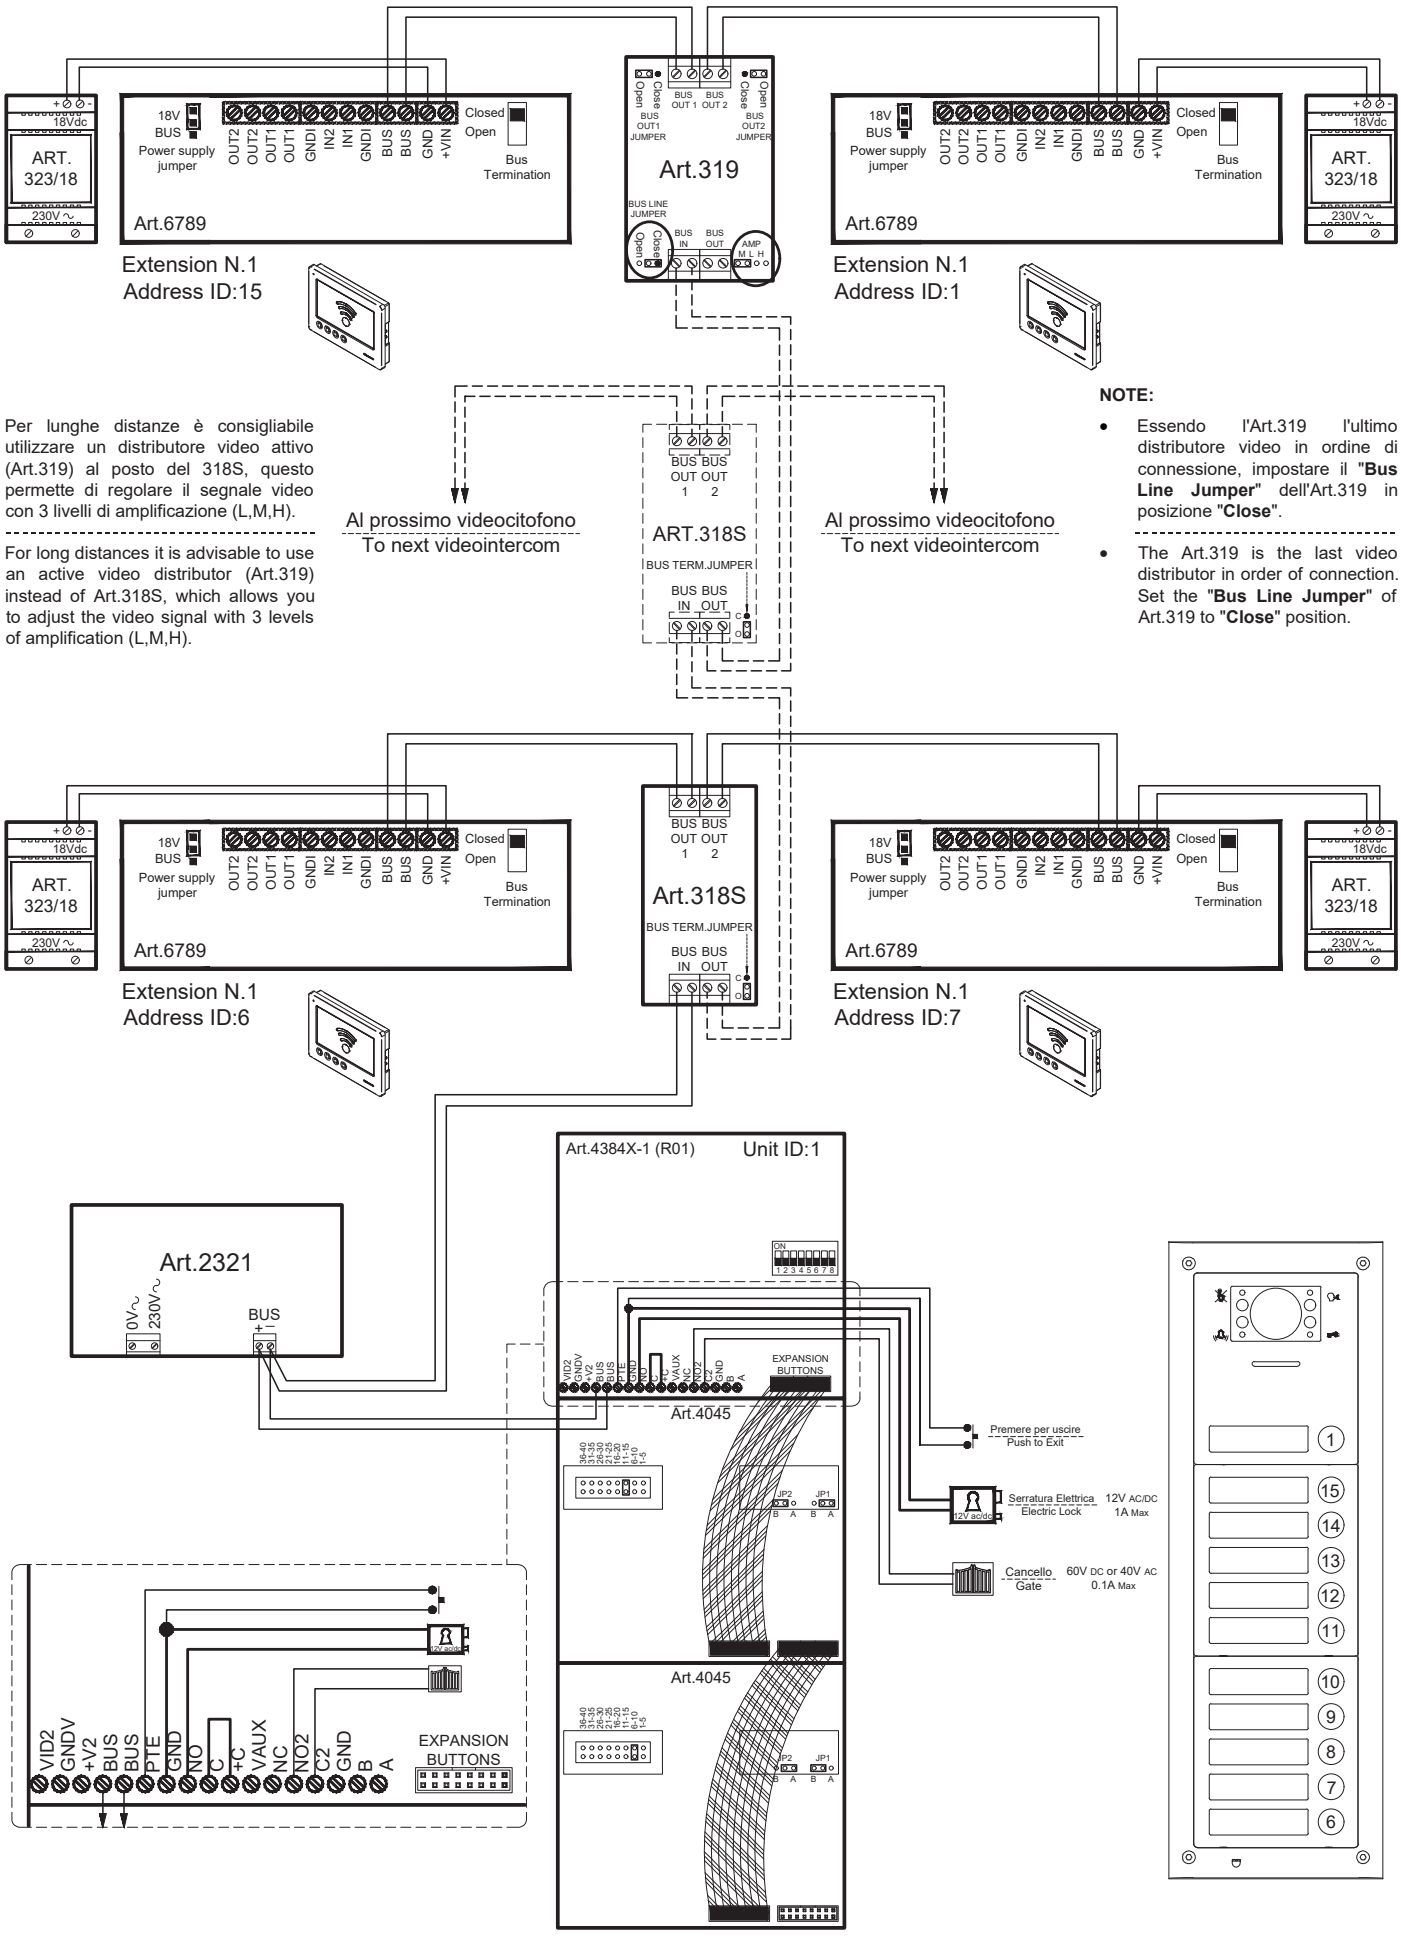



| | | | |
|---|---|---|---|
| Title: Video door entry system of a residential complex | | Data creazione: 04/10/2023 | Foglio 1 / 1 |
| Titolo: Impianto videocitofonico di un complesso residenziale | | Data modifica: 16/01/2024 | |
| Videx Electronics S.p.A. Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (FM) Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669 www.videx.it - info@videx.it | Notes: After any programming changes of the dip switch of a door station or a videophone it is necessary to restart the system (power off - wait 30 seconds - power on). | Autore: Lorenzo Silla | |
| | Note: Dopo qualsiasi cambiamento nella programmazione dei dip switch di un posto esterno o di un videocitofono, è necessario togliere l'alimentazione e ripristinarla dopo 30 sec. | Cod.File: as23-6789-004.dwg | |

**NOTE:**

- **"Bus Term. Jumper"** in posizione **"C"** solo sull'ultimo Art.318S.
- **"Bus Term. Jumper"** to **"C"** position only on the last Art.318S.

Al prossimo Art.318S
To next Art.318S

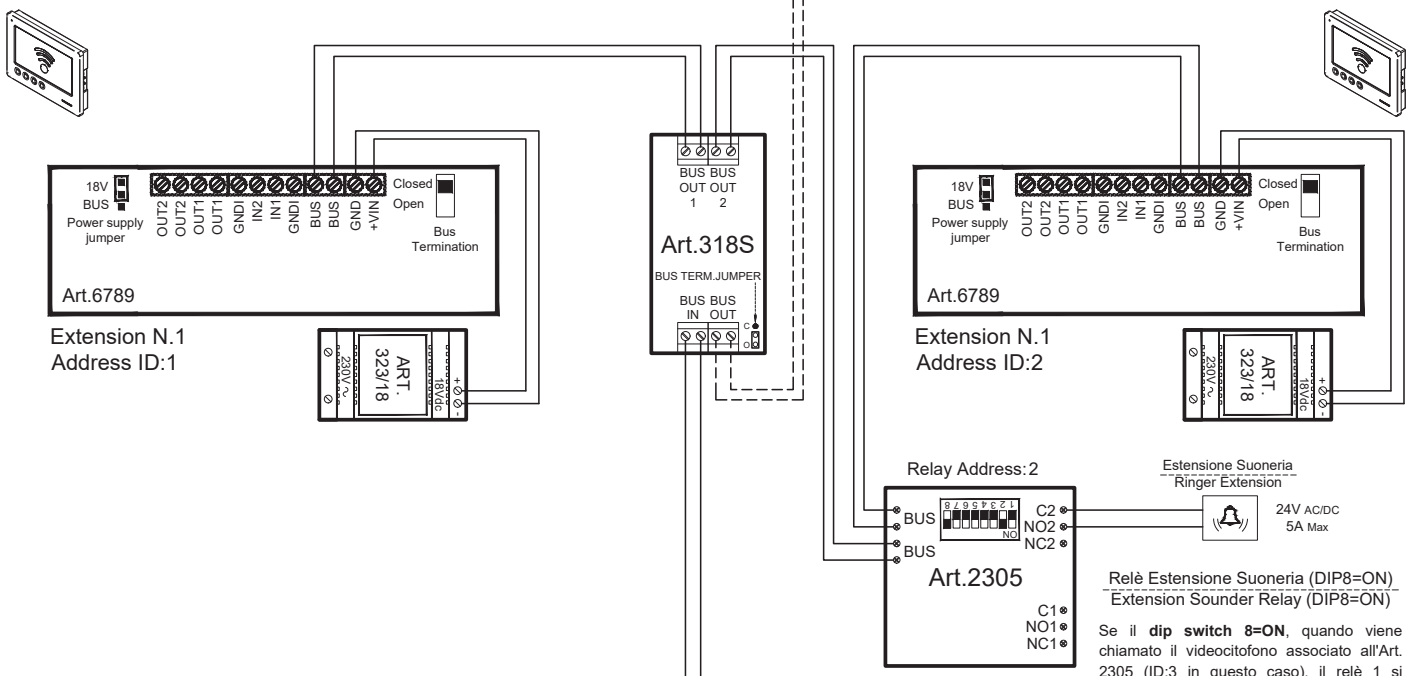






Relè Estensione Suoneria (DIP8=ON)
Extension Sounder Relay (DIP8=ON)

Se il **dip switch 8=ON**, quando viene chiamato il videocitofono associato all'Art. 2305 (ID:3 in questo caso), il relè 1 si attiverà 4 volte (una ogni squillo) mentre il relè 2 si attiverà per la durata del tempo di chiamata (circa 60 secondi).

If the **dip switch 8=ON**, when the videophone associated with Art. 2305 is called (ID:3 in this case), relay 1 will activate 4 times (once for each ring) while relay 2 will activate for the duration of the call (approx. 60 seconds).

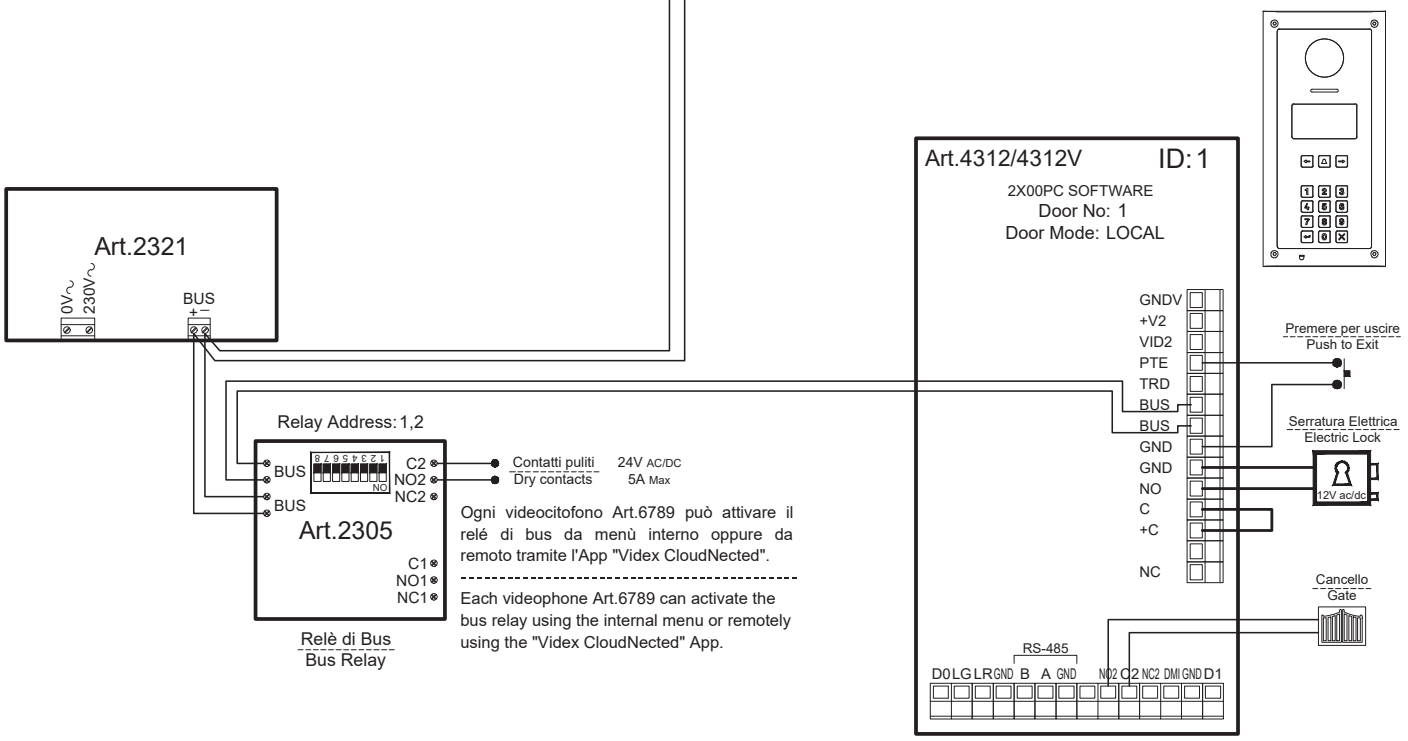


Relè di Bus
Bus Relay


Ogni videocitofono Art.6789 può attivare il relé di bus da menù interno oppure da remoto tramite l'App "Videx CloudNected".

Each videophone Art.6789 can activate the bus relay using the internal menu or remotely using the "Videx CloudNected" App.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Title: Video door entry system using digital call panel and bus relay | | Data creazione: 29/02/2024 | Foglio 1 / 1 |
| Titolo: Impianto videocitofonico con posto esterno digitale e relè di bus | | Data modifica: 29/02/2024 | |
| Videx Electronics S.p.A. Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (FM) Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669 www.videx.it - info@videx.it | Notes: After any programming changes of the dip switch of a door station or a videophone it is necessary to restart the system (power off - wait 30 seconds - power on). | Autore: Lorenzo Silla | |
| | Note: Dopo qualsiasi cambiamento nella programmazione dei dip switch di un posto esterno o di un videocitofono, è necessario togliere l'alimentazione e ripristinarla dopo 30 sec. | Cod.File: as23-6789-005a.dw | |

Unità intercomunicanti (stesso indirizzo ID, interni diversi) (4 interni max) (connessione a cascata)

Intercommunicating units (same **Address ID**, different **Extension**) (4 **Extension** max) (cascade connection)

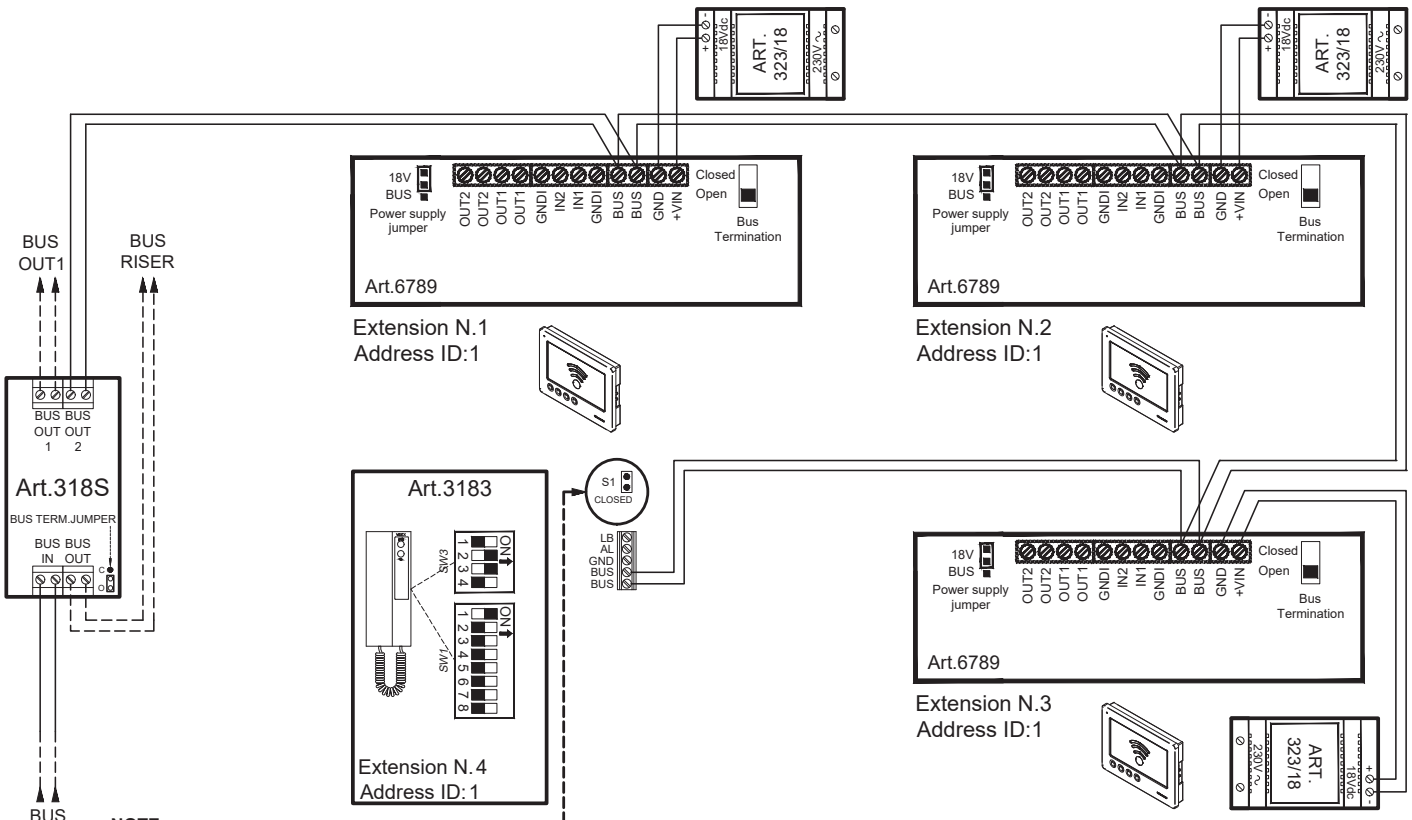



**NOTE:**

- Nel caso di connessione a cascata, la "**Terminazione di Linea Bus**" deve essere "**Closed**" solo sull'ultimo videocitofono/citofono della catena, gli altri devono essere "**Open**".
- In case of cascade connection, the "**Bus Line Termination**" must be "**Closed**" only on the last videophone/intercom of the chain, the others must be "**Open**".

Unità intercomunicanti (stesso indirizzo ID, interni diversi) (4 interni max) (connessione tramite distributore video attivo a 4 vie)

Intercommunicating units (same **Address ID**, different **Extension**) (4 **Extension** max) (4 way active video distributor connection)

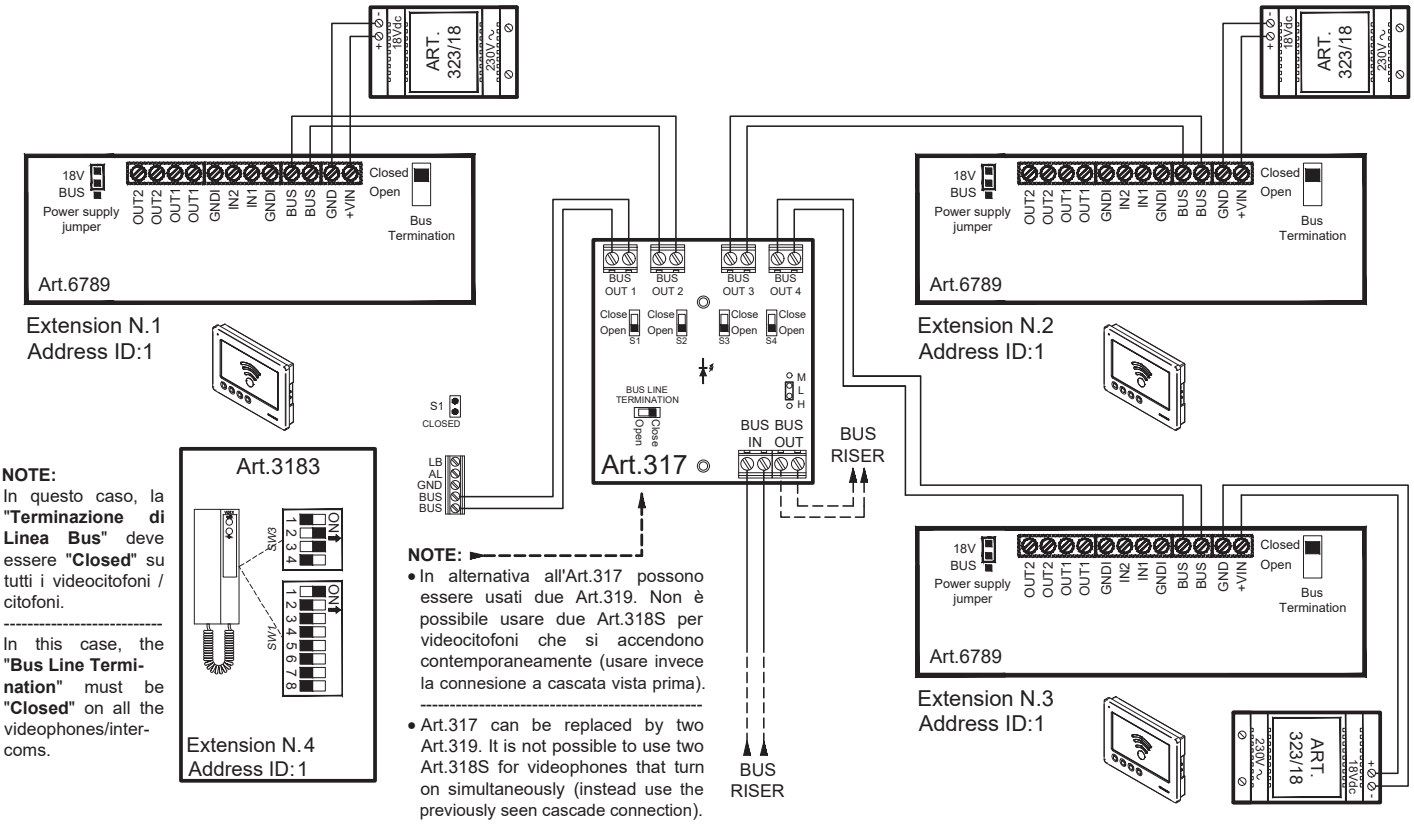


**NOTE:**

- In questo caso, la "**Terminazione di Linea Bus**" deve essere "**Closed**" su tutti i videocitofoni / citofoni.
- In this case, the "**Bus Line Termination**" must be "**Closed**" on all the videophones/intercoms.

**NOTE:**

- In alternativa all'Art.317 possono essere usati due Art.319. Non è possibile usare due Art.318S per videocitofoni che si accendono contemporaneamente (usare invece la connesione a cascata vista prima).
- Art.317 can be replaced by two Art.319. It is not possible to use two Art.318S for videophones that turn on simultaneously (instead use the previously seen cascade connection).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Title: Intercommunication between units | | Data creazione: 22/03/2024 | Foglio 1 / 1 |
| Titolo: Intercomunicazione tra unità | | Data modifica: 28/03/2024 | |
| Videx Electronics S.p.A. Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (FM) Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669 www.videx.it - info@videx.it | Notes: After any programming changes of the dip switch of a door station or a videophone it is necessary to restart the system (power off - wait 30 seconds - power on). | Autore: Lorenzo Silla | |
| | Note: Dopo qualsiasi cambiamento nella programmazione dei dip switch di un posto esterno o di un videocitofono, è necessario togliere l'alimentazione e ripristinarla dopo 30 sec. | Cod.File: as23-6789-007.dwg | |

VIDEX®

Cert. N. IT05/1217

made in ITALY

| | | |
|---|---|---|
| **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ** | **VIDEX ELECTRONICS S.P.A.**<br>Via del Lavoro, 1<br>63846 Monte Giberto (FM) Italy<br>Tel (+39) 0734 631669<br>Fax (+39) 0734 632475<br>www.videx.it - info@videx.it | |
| **ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ** | **VIDEX ELECTRONICS S.P.A.**<br>www.videx.it<br>technical@videx.it<br>Tel: +39 0734-631669<br>Fax: +39 0734-632475 | UK Customers only:<br>**VIDEX U.K. LTD**<br>www.videxuk.com<br>Tech Line: 0191 224 3174<br>tech@videxuk.com |
| | *UK office:*<br>**VIDEX U.K. LTD**<br>Unit 4-7<br>Chillingham Industrial Estate<br>Chapman Street<br>Newcastle Upon Tyne - NE6 2XX<br>Tech Line: (+44) 0191 224 3174<br>Phone: (+44) 0370 300 1240 | *Portugal office:*<br>**VX IBÉRIA, UNIPESSOAL LDA**<br>Rua Tenente Mário Grilo, 26 D, E, F<br>4200-397 Porto<br>Phone: (+351) 221 124 531<br>www.videx.it<br>comercial@videx.it |
| | *Singapore office:*<br>**VIDEX ASIA PACIFIC PTE LTD**<br>31 Woodlands Close<br>#06-37 Woodlands Horizon<br>Singapore 737855<br>Phone: (+65) 81898912<br>commercial@videx.it | *Danish office:*<br>**VIDEX DANMARK**<br>Hammershusgade 15<br>DK-2100 Copenhagen<br>Phone: (+45) 39 29 80 00<br>Fax: (+45) 39 27 77 75<br>www.videx.dk<br>videx@videx.dk |
| | *Greece office:*<br>**VIDEX HELLAS Electronics**<br>48 Filolaou Str.<br>11633 Athens<br>Phone: (+30) 210 7521028<br>(+30) 210 7521998<br>Fax: (+30) 210 7560712<br>www.videx.gr<br>videx@videx.gr | |

CE

Το προϊόν φέρει τη σήμανση CE ως απόδειξη της συμμόρφωσής του και μπορεί να διανέμεται ελεύθερα εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες: 2014/30/ΕΕ (EMC), 2014/35/ΕΕ (LVD), 2011/65/ΕΕ (RoHS): σήμανση CE 93/68/ΕΕC.

**Διάθεση**

Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2014, αριθ. 49 «Εφαρμογή της οδηγίας 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)».
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου που αναγράφεται στη συσκευή ή στη συσκευασία της υποδηλώνει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα άλλα αστικά απορρίμματα. Ο χρήστης οφείλει, επομένως, να παραδίδει τη συσκευή που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής της στα κατάλληλα κέντρα διαλογής ή να την επιστρέφει στον πωλητή κατά την αγορά νέας συσκευής ισοδύναμου τύπου, σε αναλογία ένα προς ένα. Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να παραδίδει δωρεάν στους διανομείς, χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς, για ΑΗΗΕ πολύ μικρών διαστάσεων (για οικιακές συσκευές με καμία εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 25 εκ.).
Η κατάλληλη διαλογή των ΑΗΗΕ συμβάλλει στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτησή τους και αποτρέπει πιθανά αρνητικά αποτελέσματα στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία λόγω της πιθανής παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στο εσωτερικό τους.

66252040